





**DN-150 VD**

HP


= HV - 63

H1 = HV - 113

AP = (AV/2) + 30

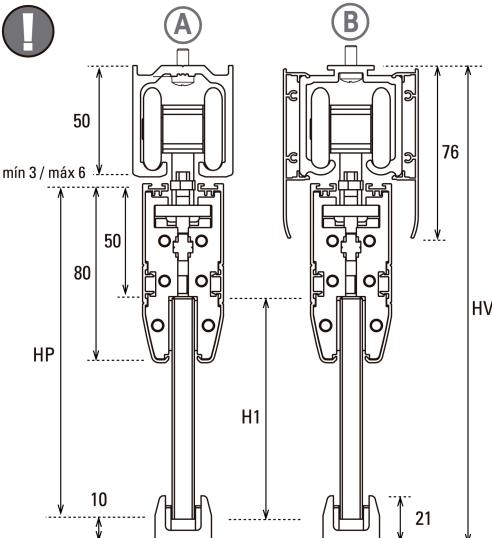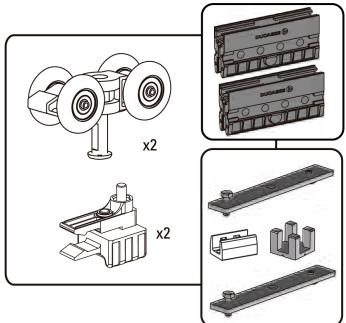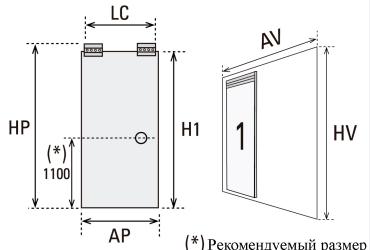


1.1

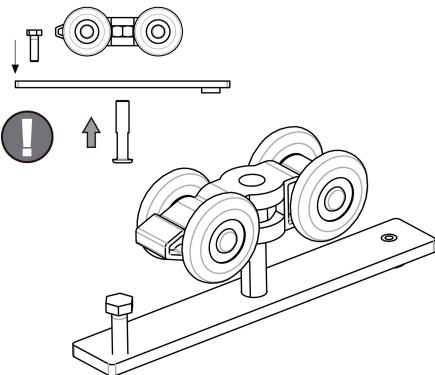



1.2

Не входят в  
комплект

80 mm 300 mm 300 mm 80 mm

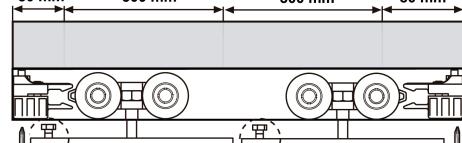


② 2.1

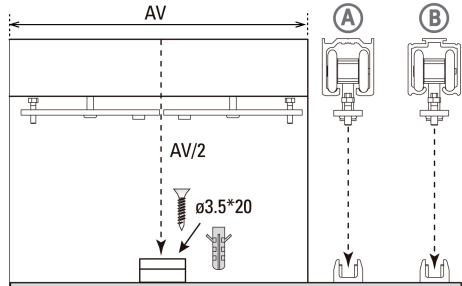
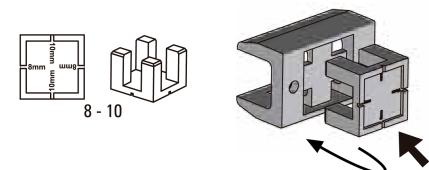


## 2.2 Установка стекол



Сделайте отверстия в стекле как показано на схеме.

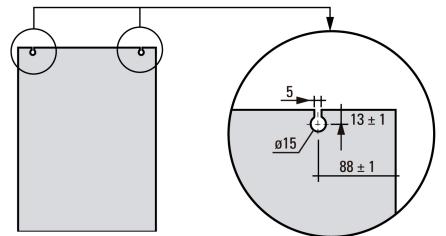


A.

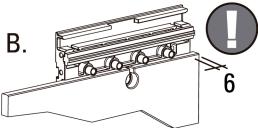


C.

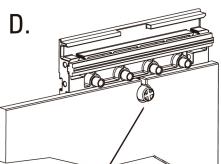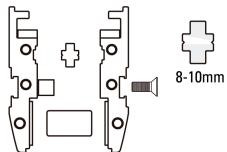


E.

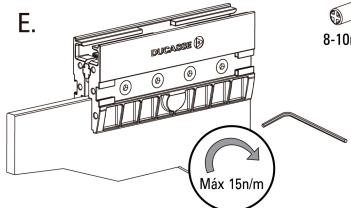


## 2.3

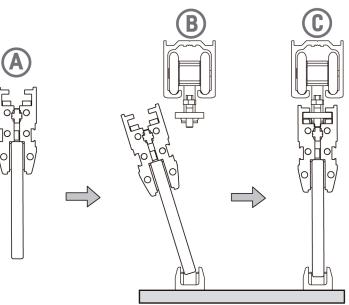

## 2.4

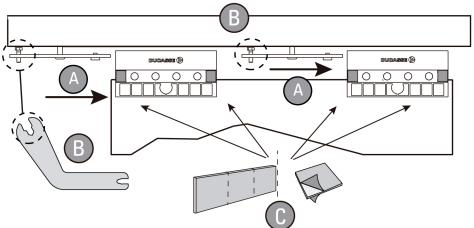

③


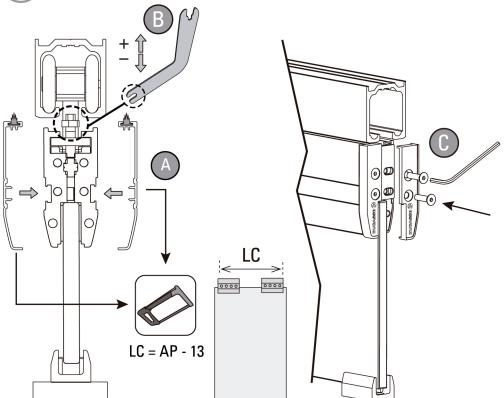


## \*

## Аксессуары



Широкий кронштейн  
Карниз Fascia U-150

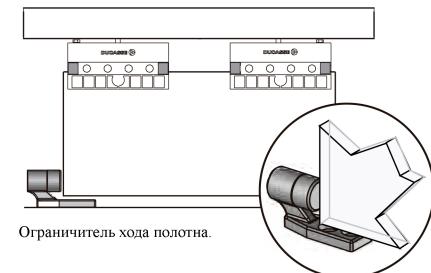

Ограничитель хода полотна.