

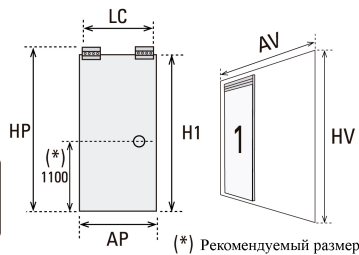
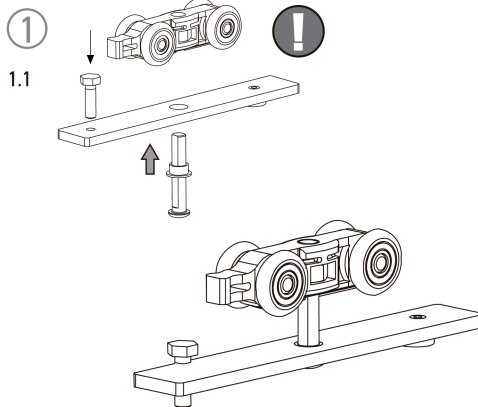



DN80 VD

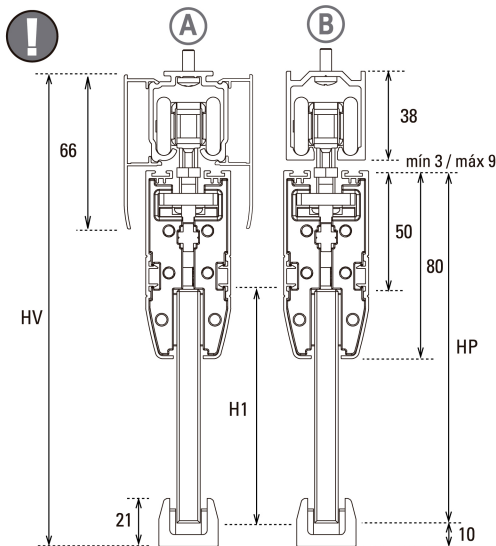



$$AP = (AV/2) + 30$$

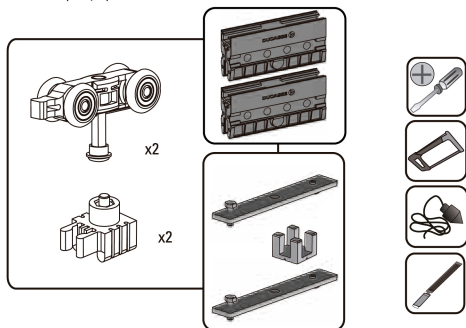

1.2

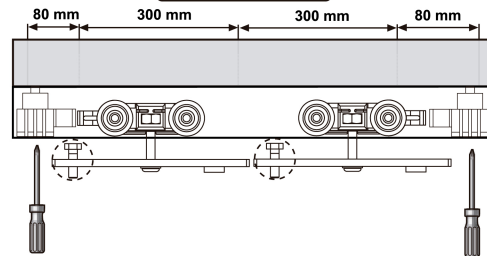


② 2.1

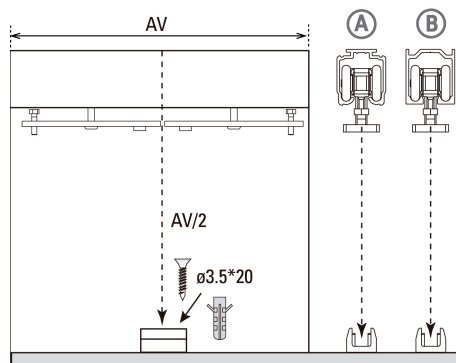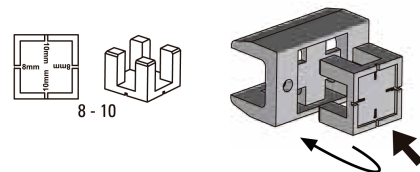


2.2 Установка стекол


Сделайте отверстия в стекле как показано на схеме.

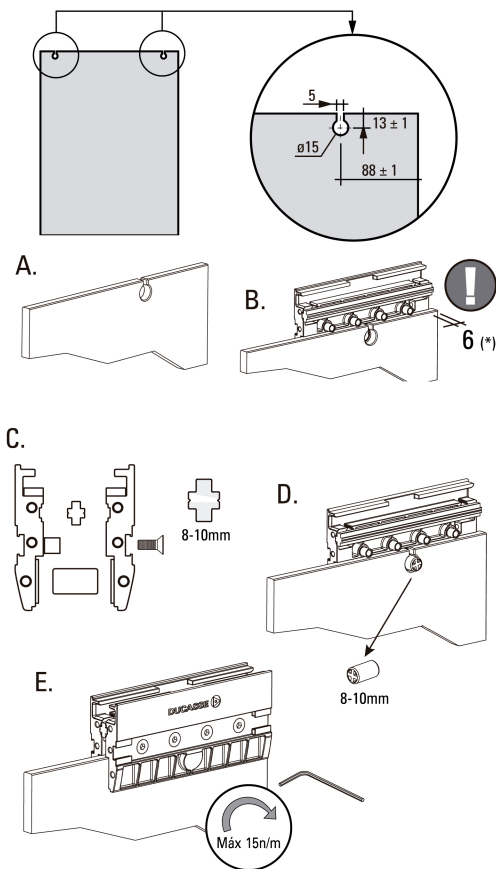


2.3

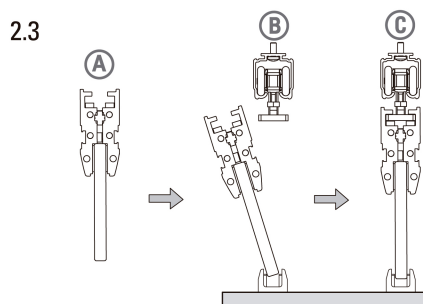

2.4

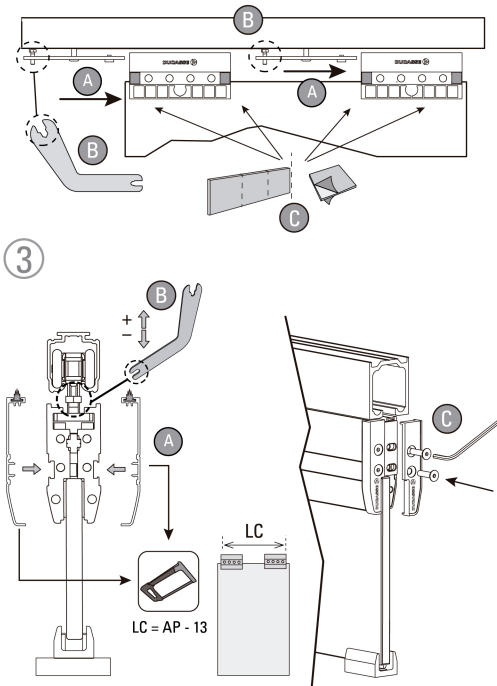


* Аксессуары

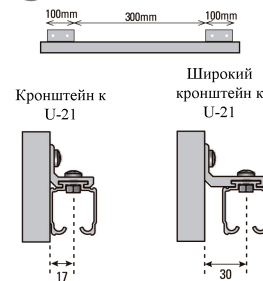

Торцевая заглушка на профиль U-21 66x8/120x8

Верхний профиль для стационарного полотна.

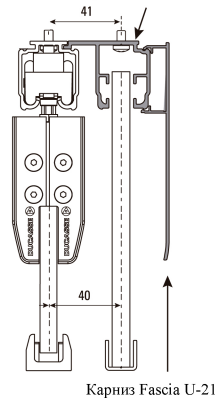

Карниз Fascia U-21



Ограничитель хода полотна.

