
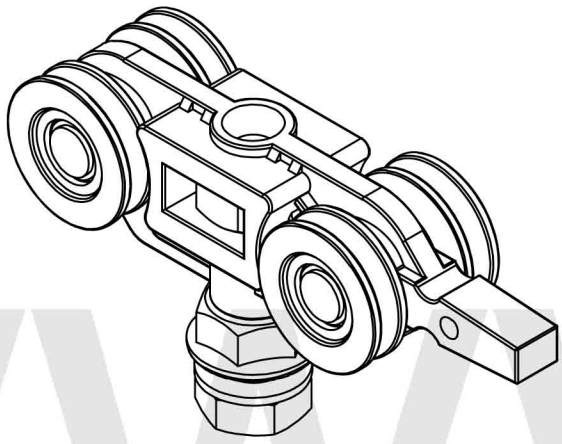
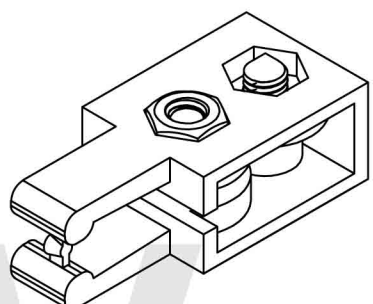
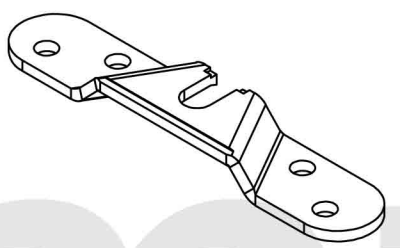
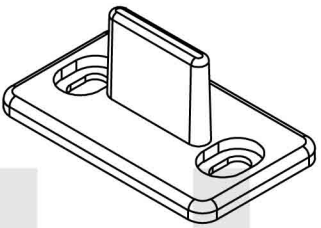
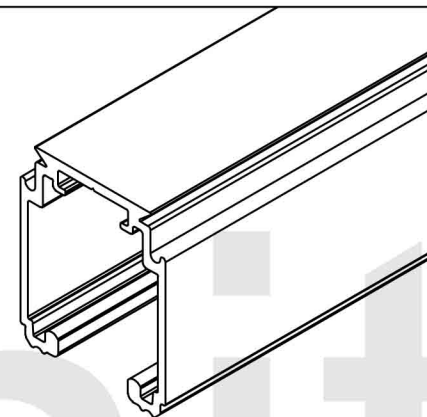
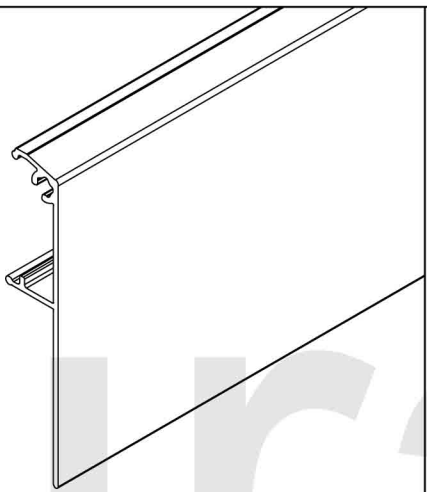


Комплект механизма МФ50.1.1 с фиксаторами


Комплектация модели МФ50.1.1						
Количество	Каретки	Фиксаторы	Пластины	Поводок	Направляющая	Карниз (опция)
	x2	x2	x2	x1	x1	

1. Расчет высоты и ширины полотна

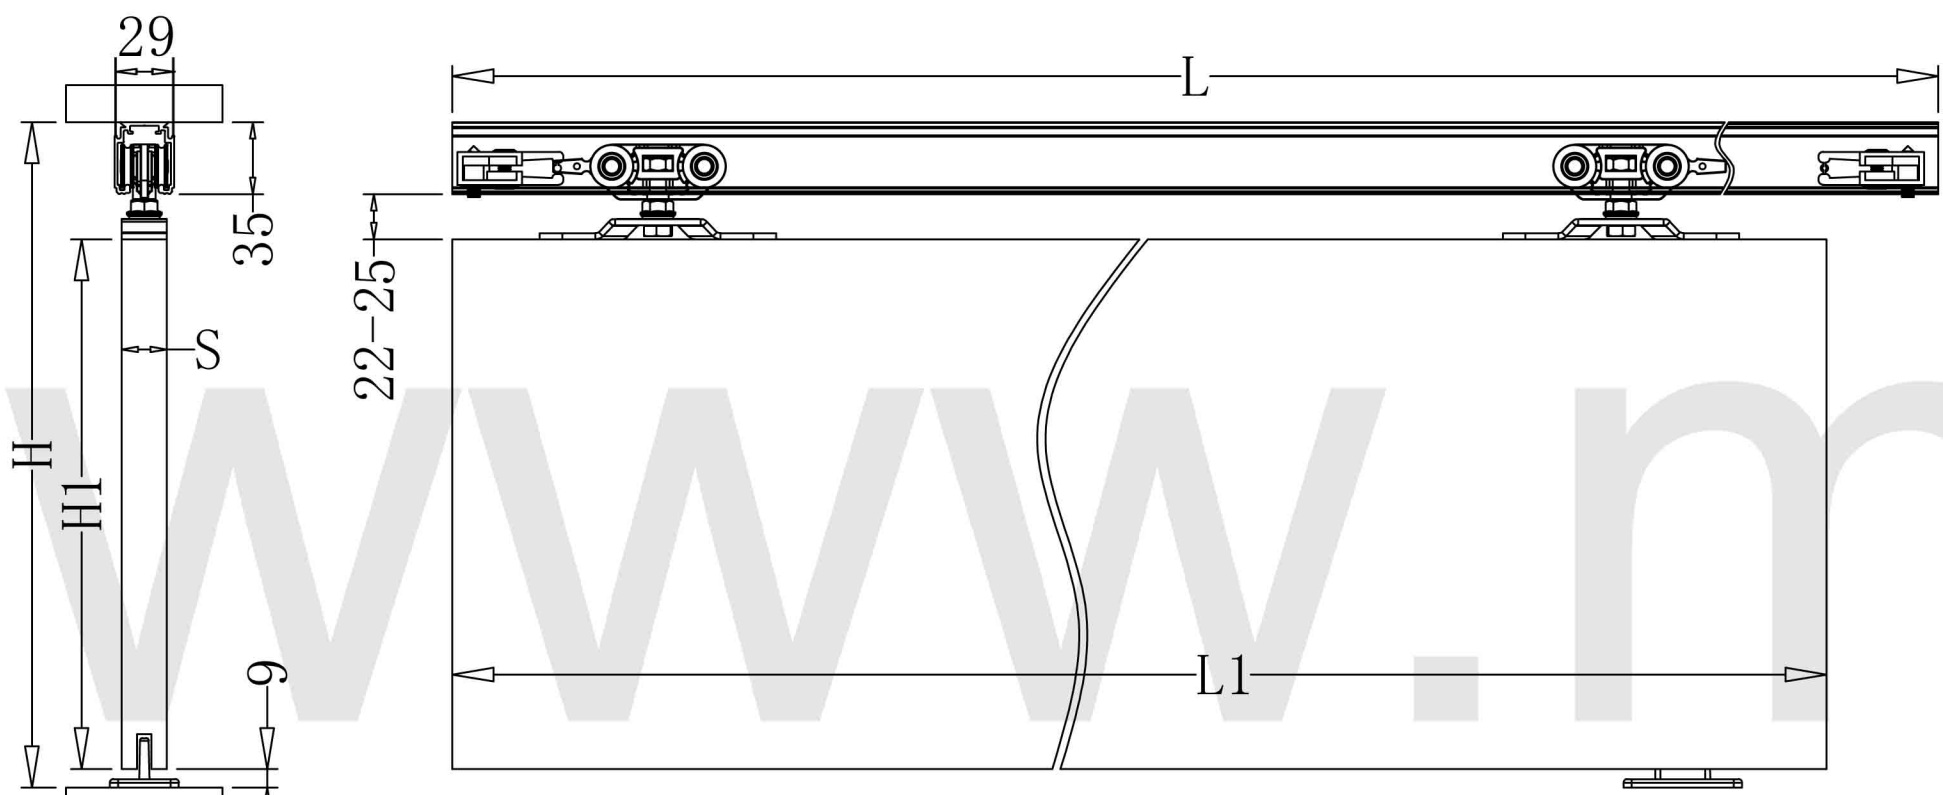


- (1) Ширина полотна $L1 > 550\text{mm}$;
- (2) Высота полотна $H1 = H - 66 \sim 68\text{mm}$;

2. Размеры паза под нижний поводок

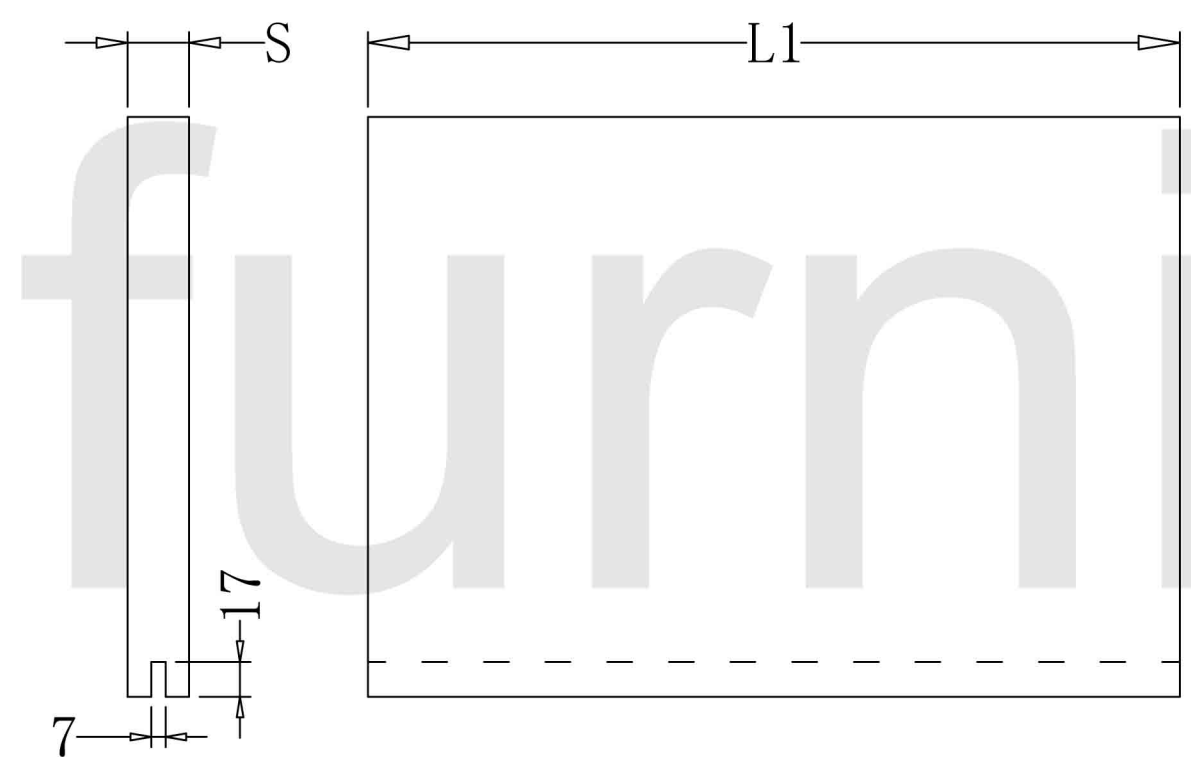


Убедитесь что паз прямой

3. Закрепите пластины на полотно

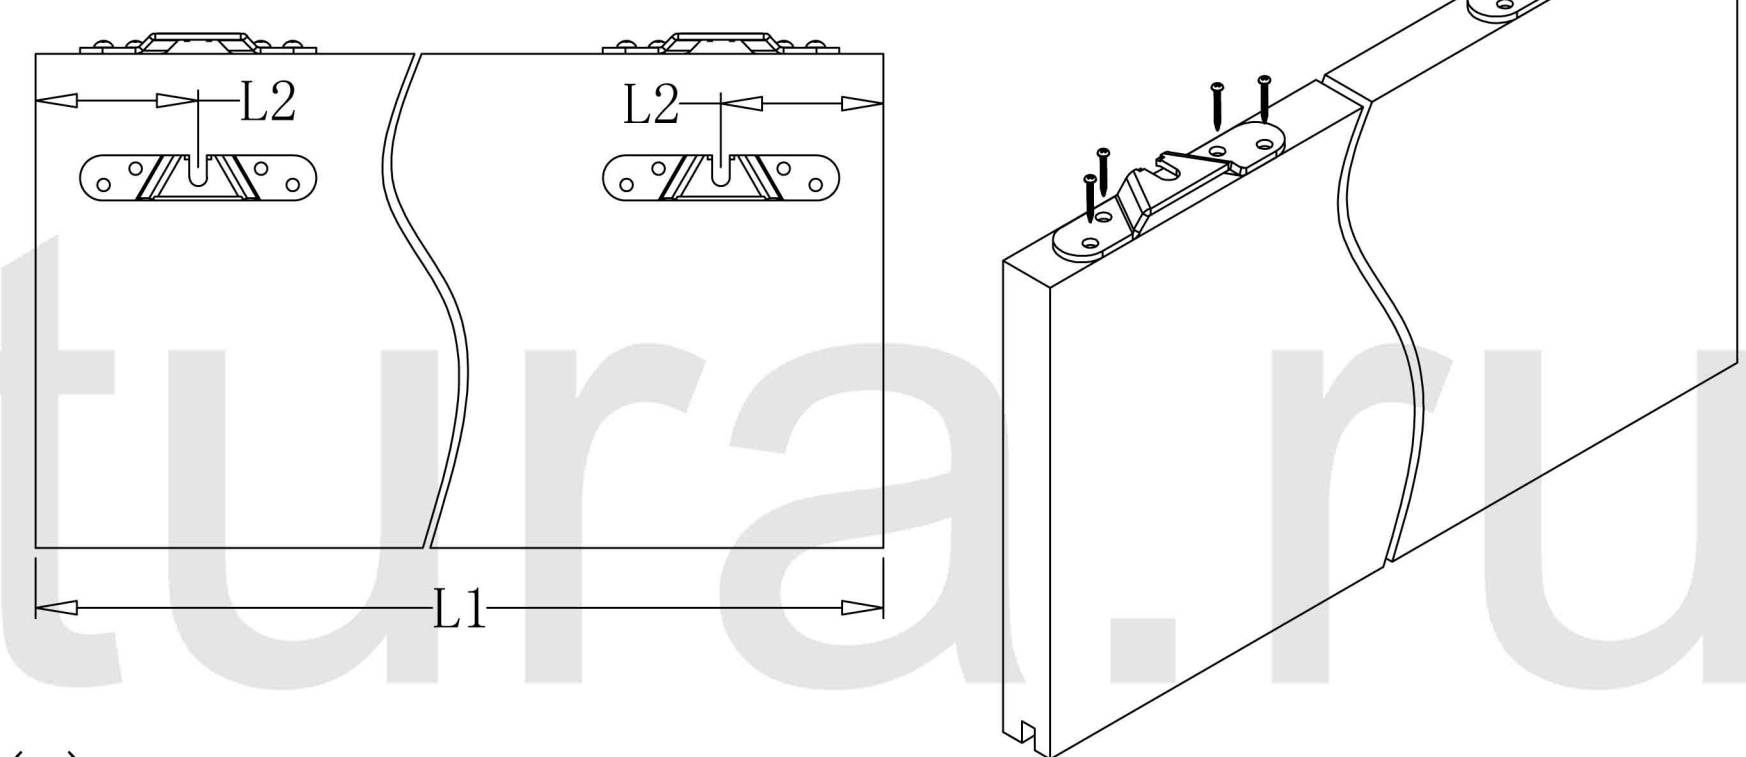

- (1) $L2 = 85 \sim 130\text{mm}$.
- (2) $L1 = 550\text{mm}$, $L2 = 85\text{mm}$;

4. Установите направляющую

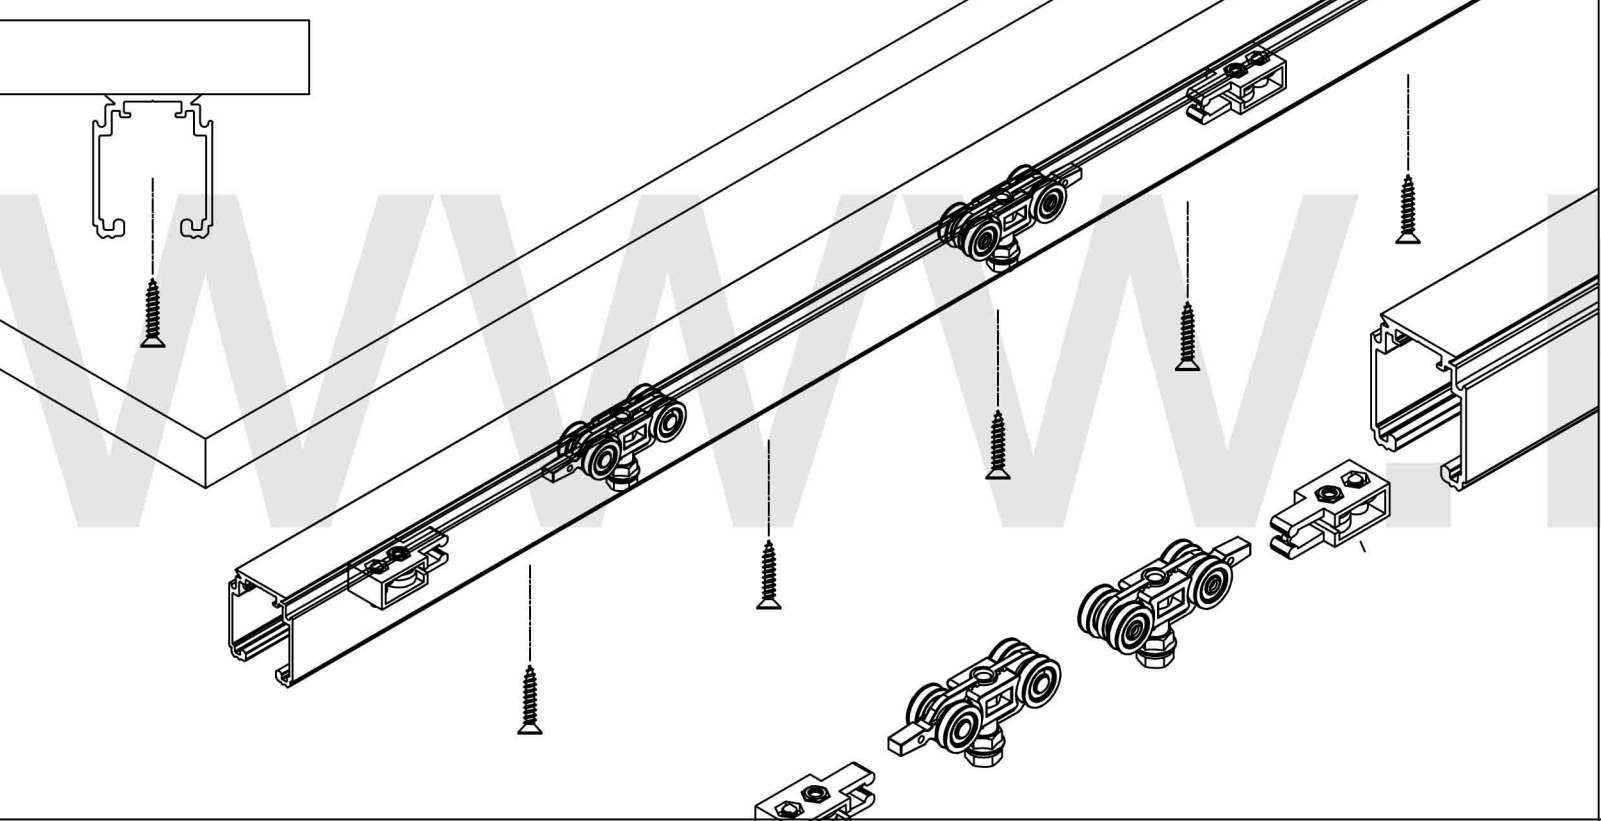


После монтажа очистите внутреннюю часть направляющей и вставьте каретки с фиксаторами

5. Установите нижний поводок



Нижний поводок должен стоять точно под верхней направляющей

6. Навесьте полотно на направляющую

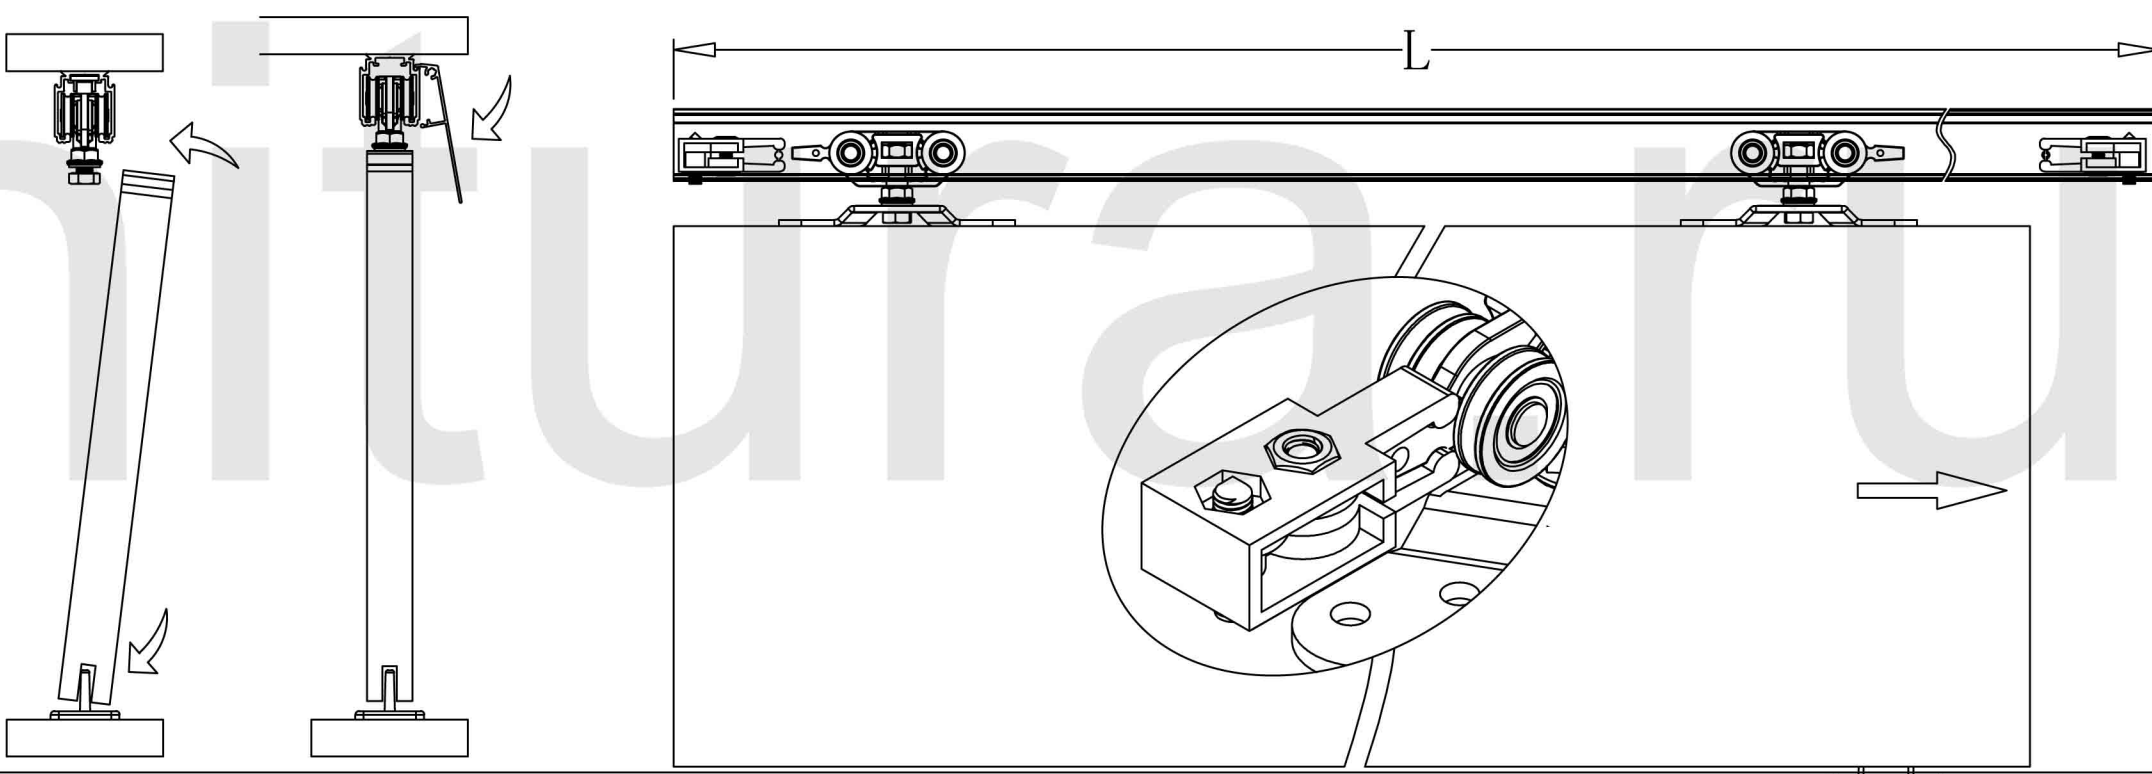

После установки полотна отрегулируйте фиксаторы по ситуации и затяните винты. По необходимости установите карниз.