
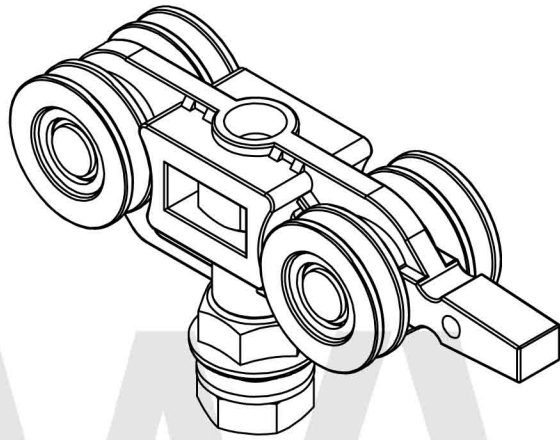
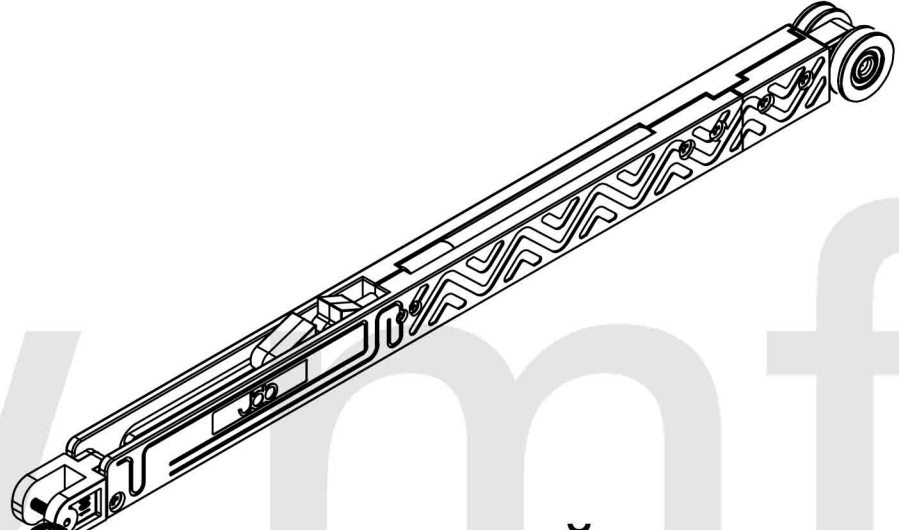
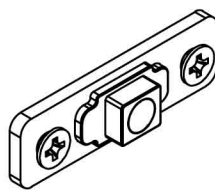
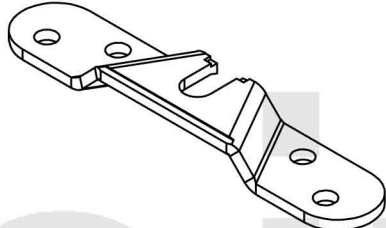
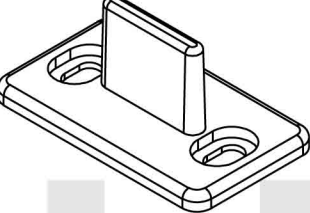
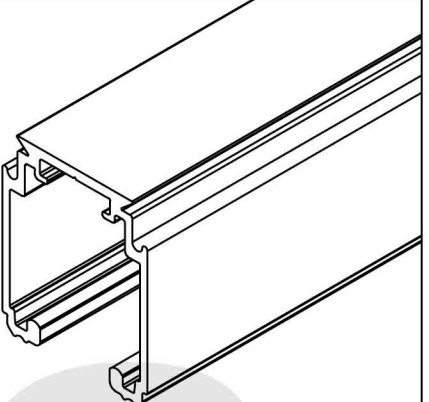
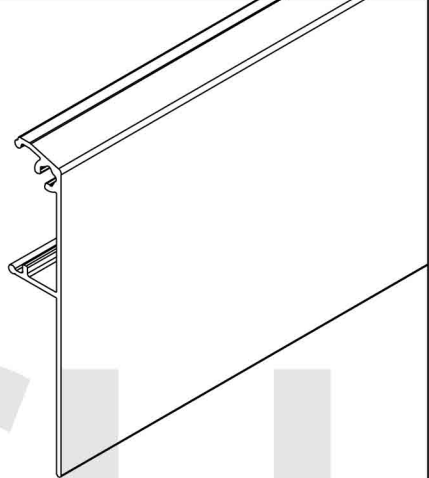


Комплект механизма МФ50.2.2 (два доводчика)


Комплектация модели МФ50.2.2							
	Каретки	Односторонний доводчик	Активатор доводчика	Пластины	Нижний поводок	Направляющая	Карниз (опция)
Количество	x2	x2	x2	x2	x1	x1	x1

1. Расчет высоты и ширины полотна

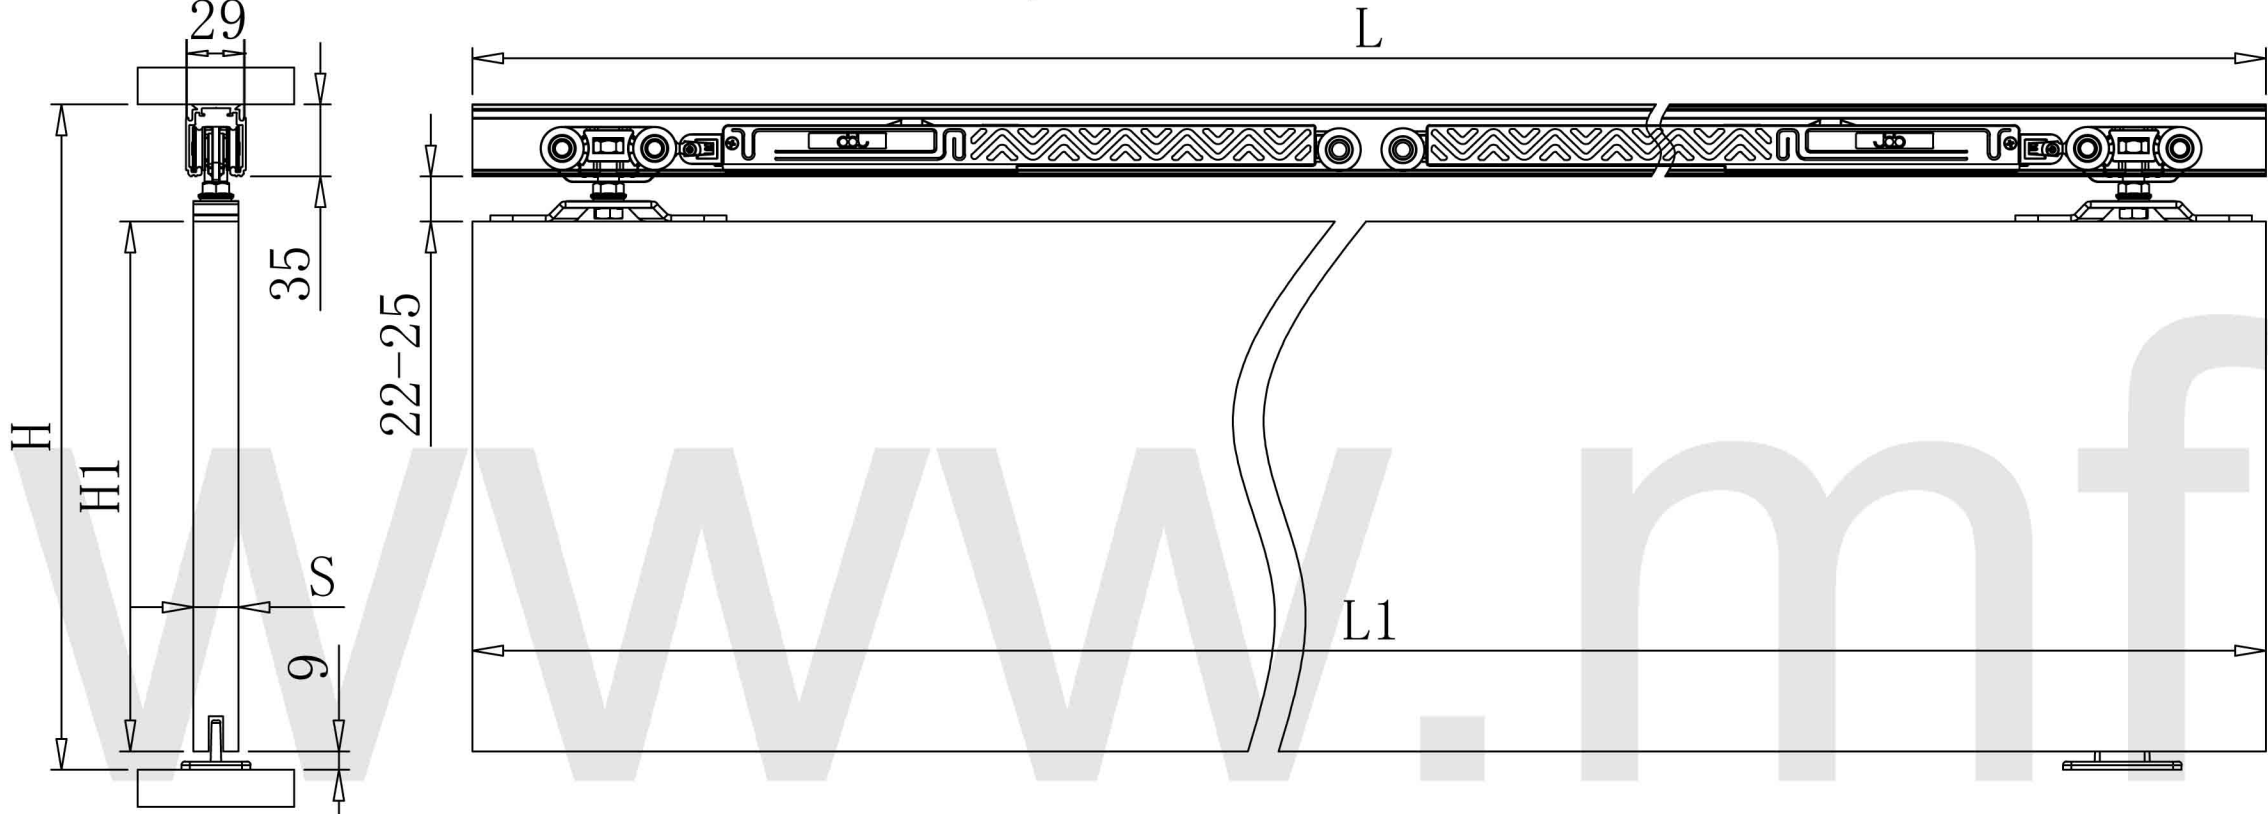


(1) Ширина полотна $L1 \geq 865\text{mm}$;
(2) Высота полотна $H1 = H - 66 \sim 68\text{mm}$;

2. Размеры паза под нижний поводок

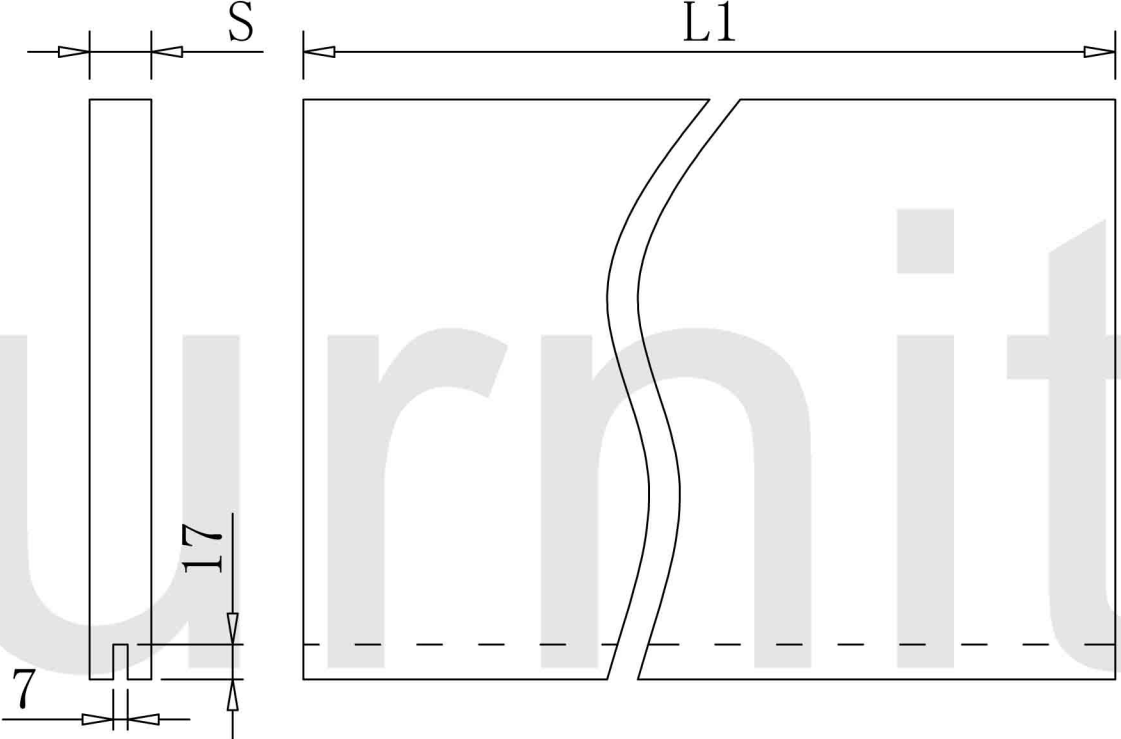


Убедитесь что паз прямой

3. Закрепите пластины на полотне

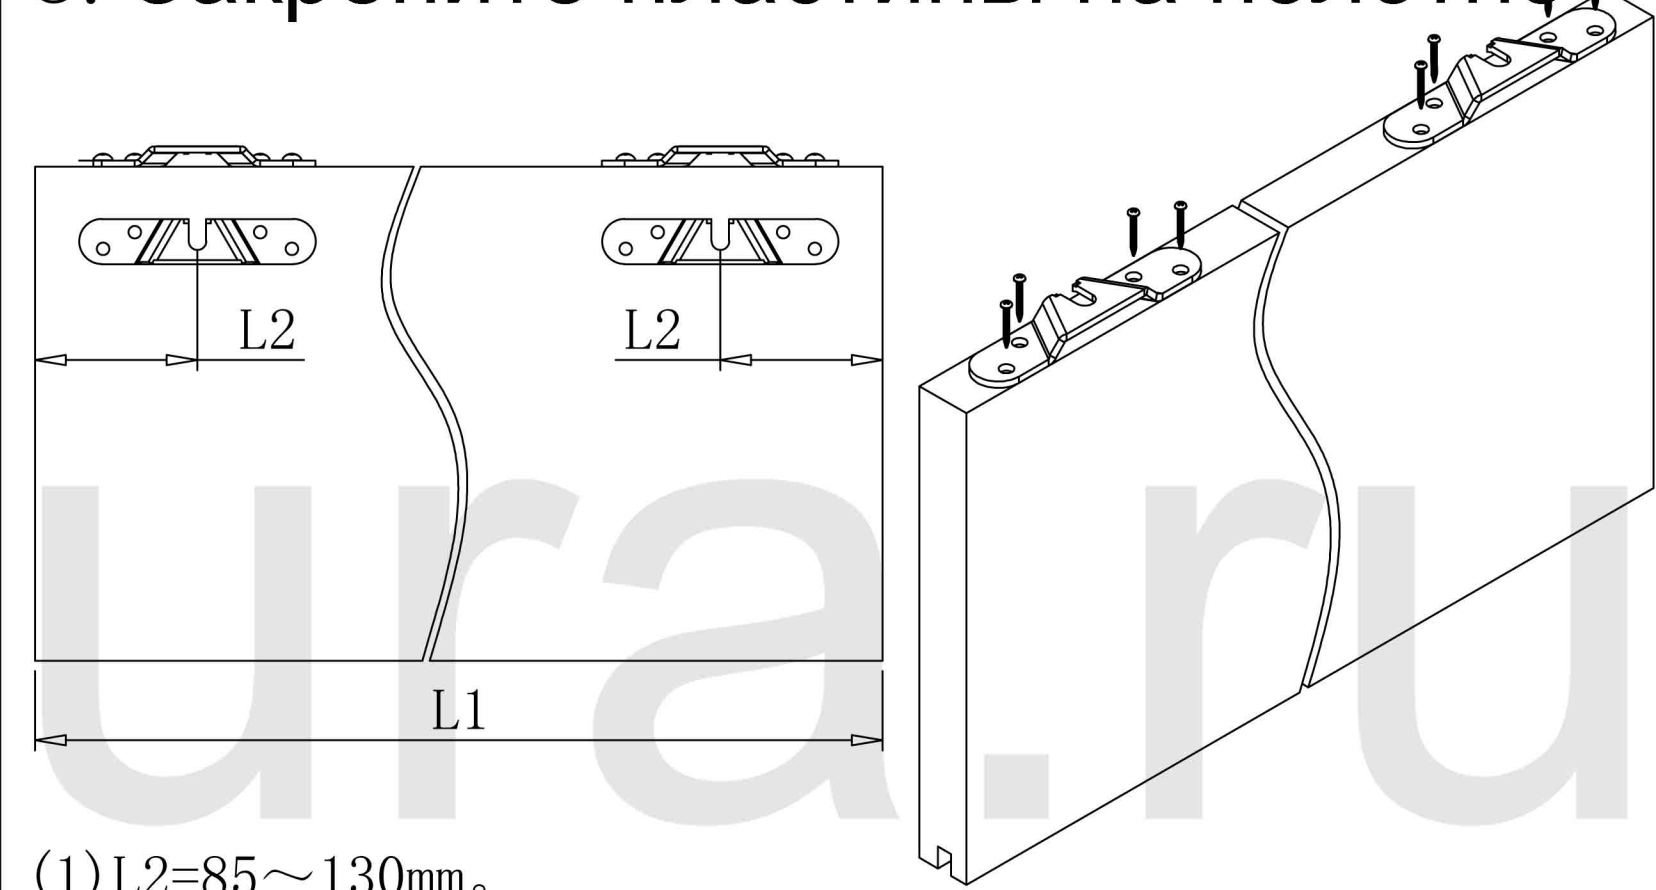

(1) $L2 = 85 \sim 130\text{mm}$.
(2) Если $L1 = 865\text{mm}$, то $L2 = 85\text{mm}$

4. Установите направляющую

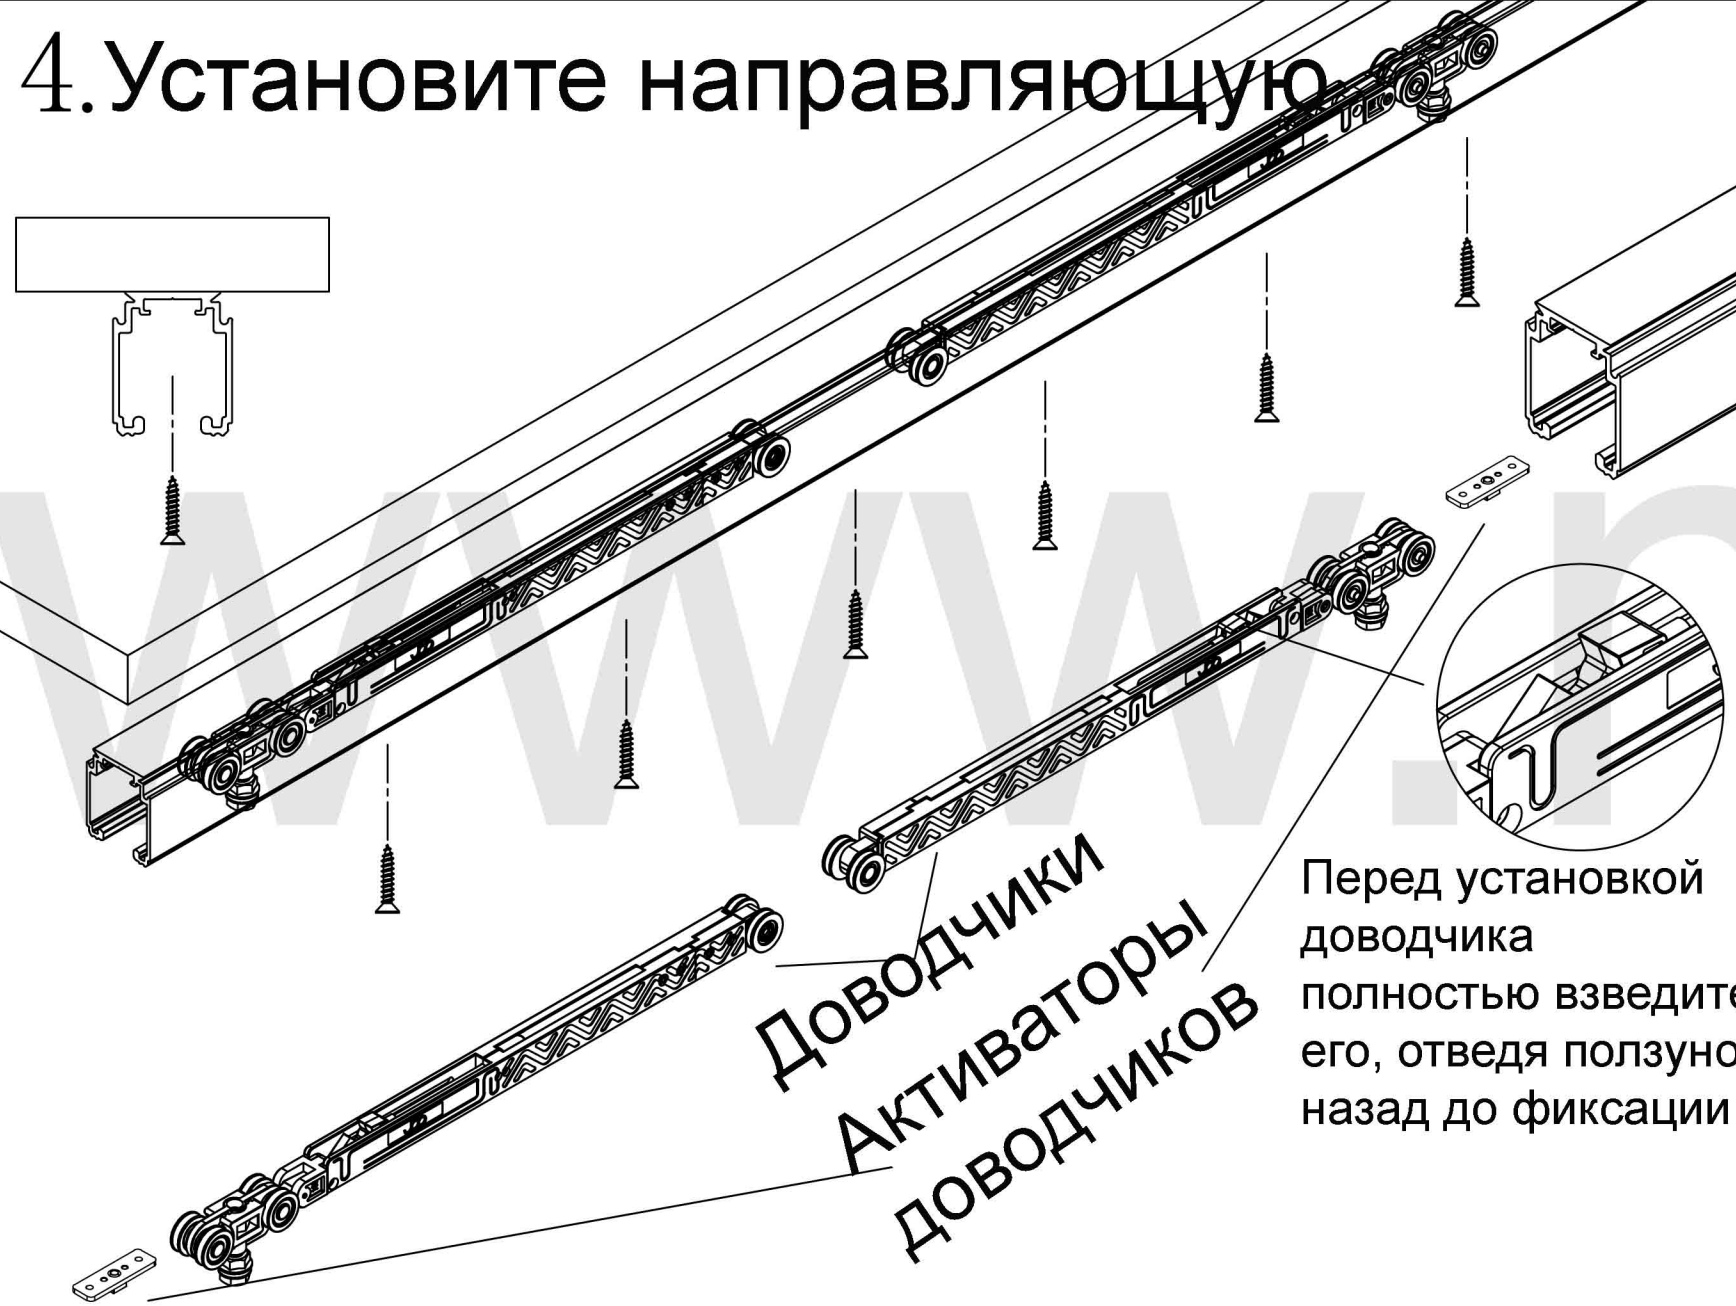

Доводчики Активаторы доводчиков

Перед установкой доводчика полностью взведите его, отведя ползунок назад до фиксации


Вставьте каждый элемент в направляющую в указанной последовательности

5. Установите нижний поводок



Нижний поводок должен стоять точно под верхней направляющей

6. Навесьте полотно на направляющую

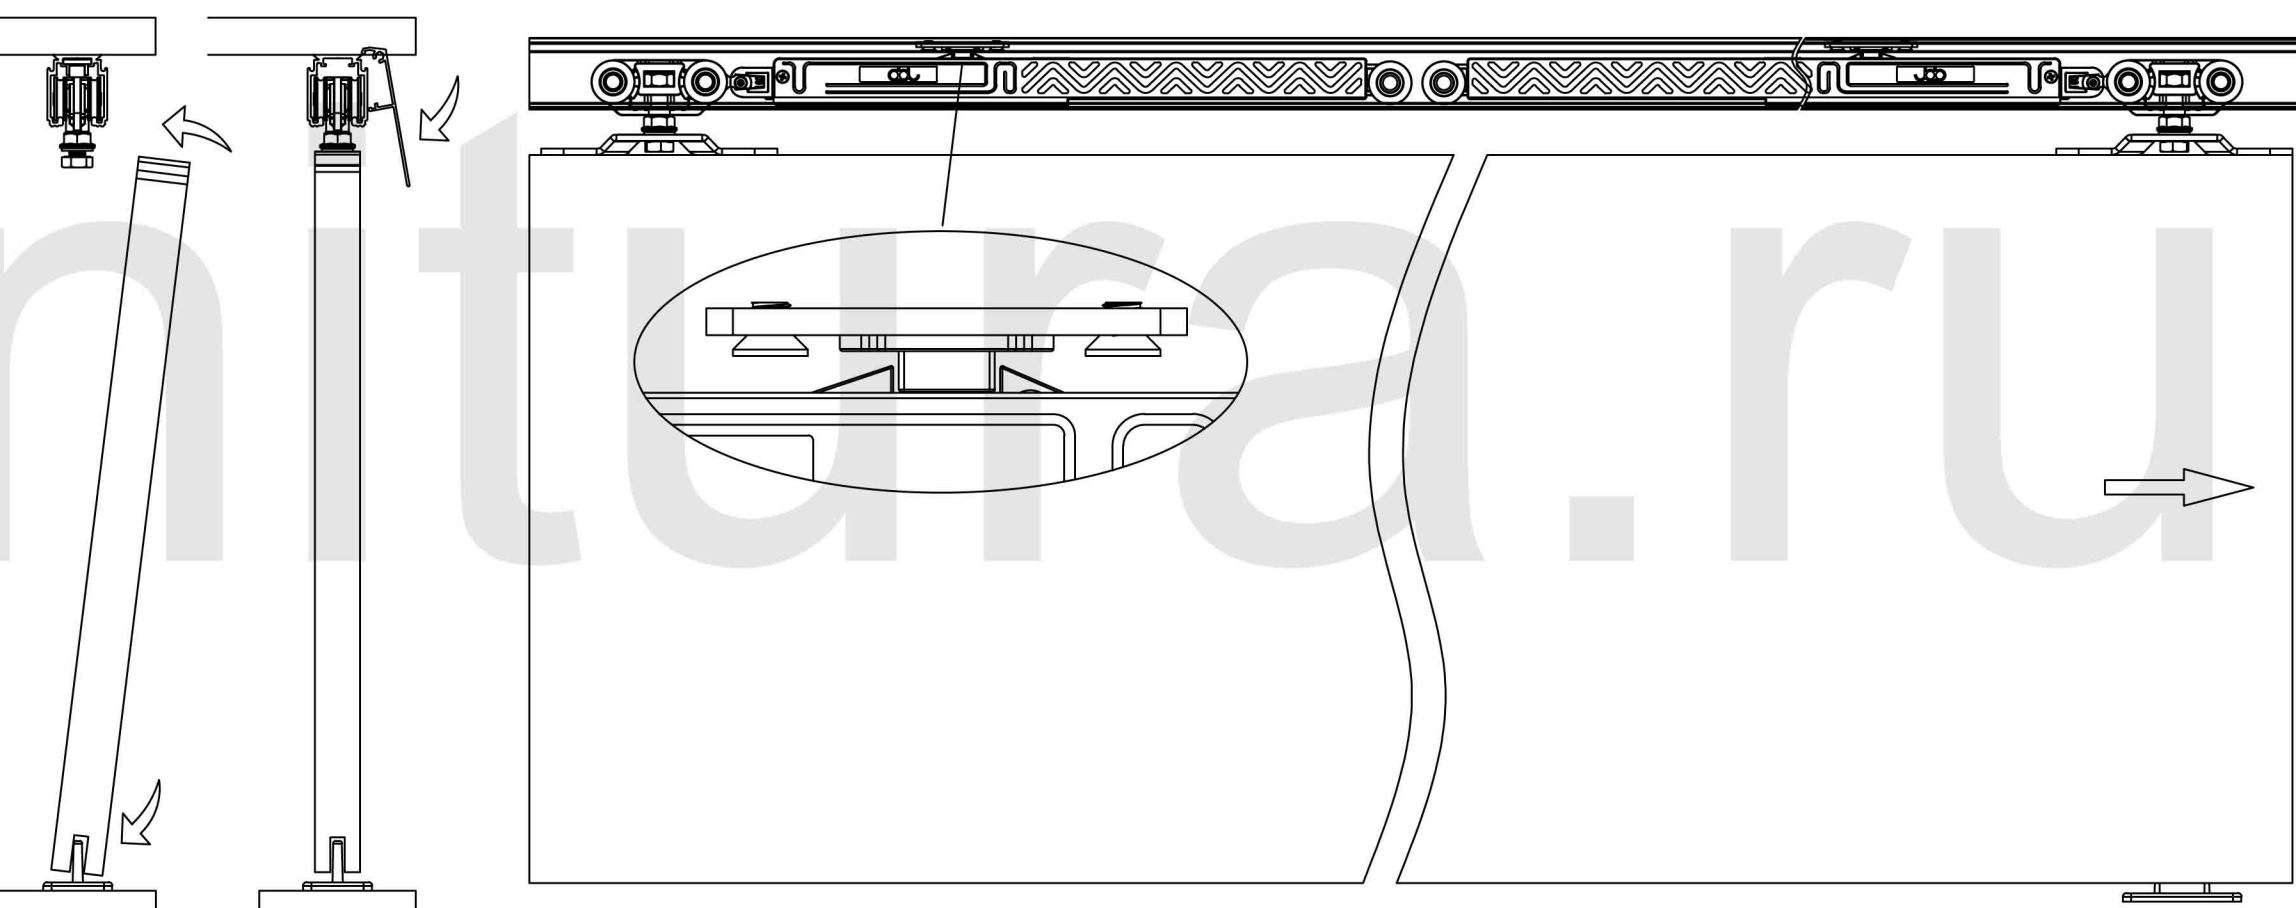

После установки полотна отрегулируйте активаторы доводчиков по ситуации и затяните винты. По необходимости установите карниз.