
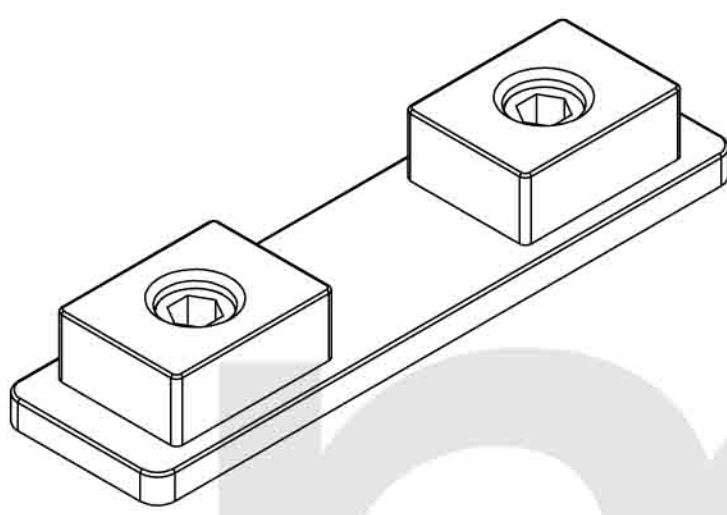
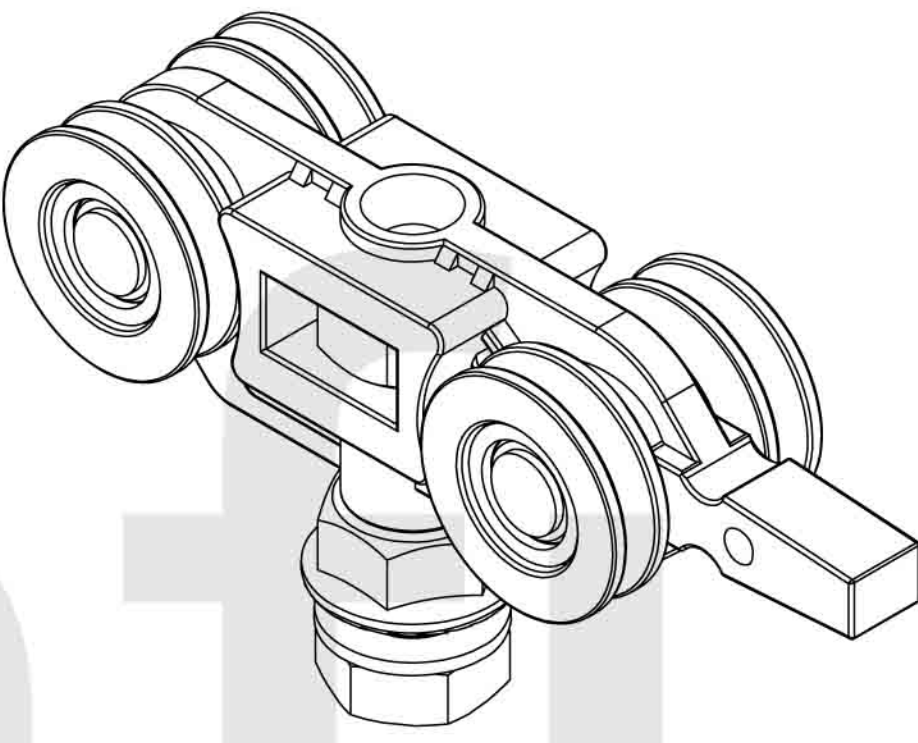
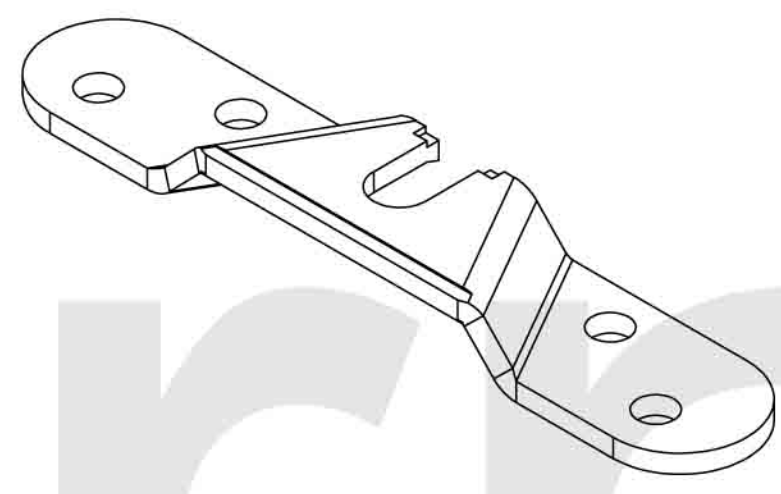
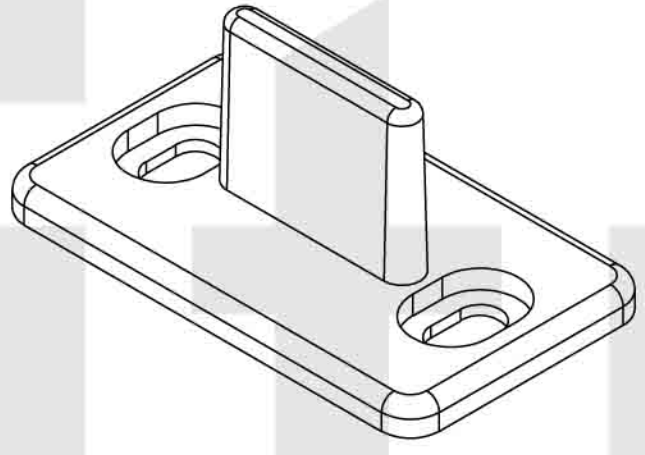
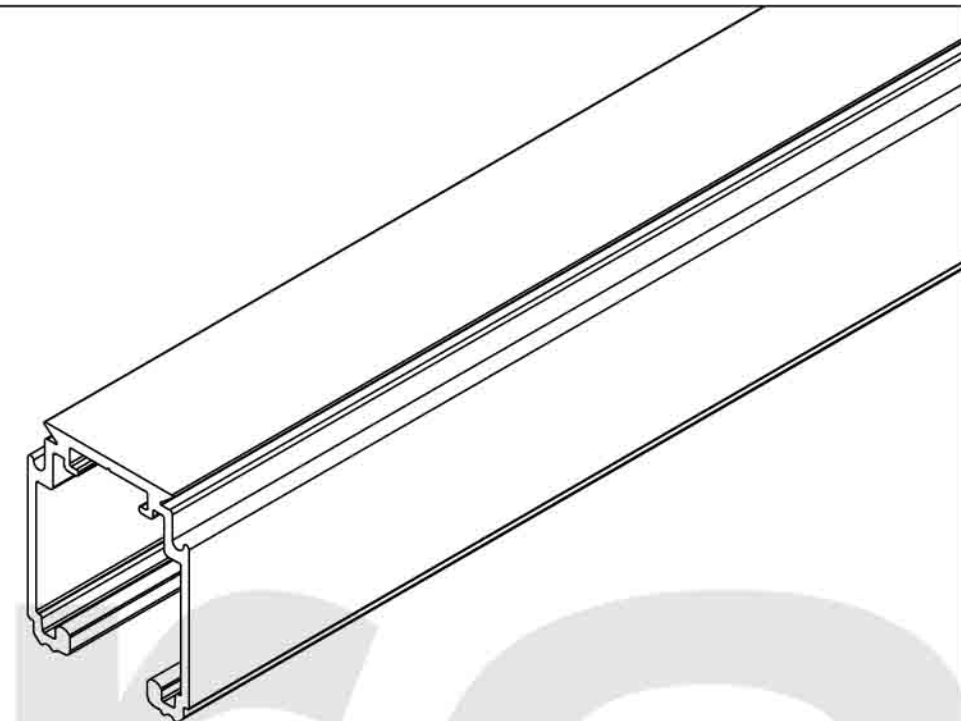
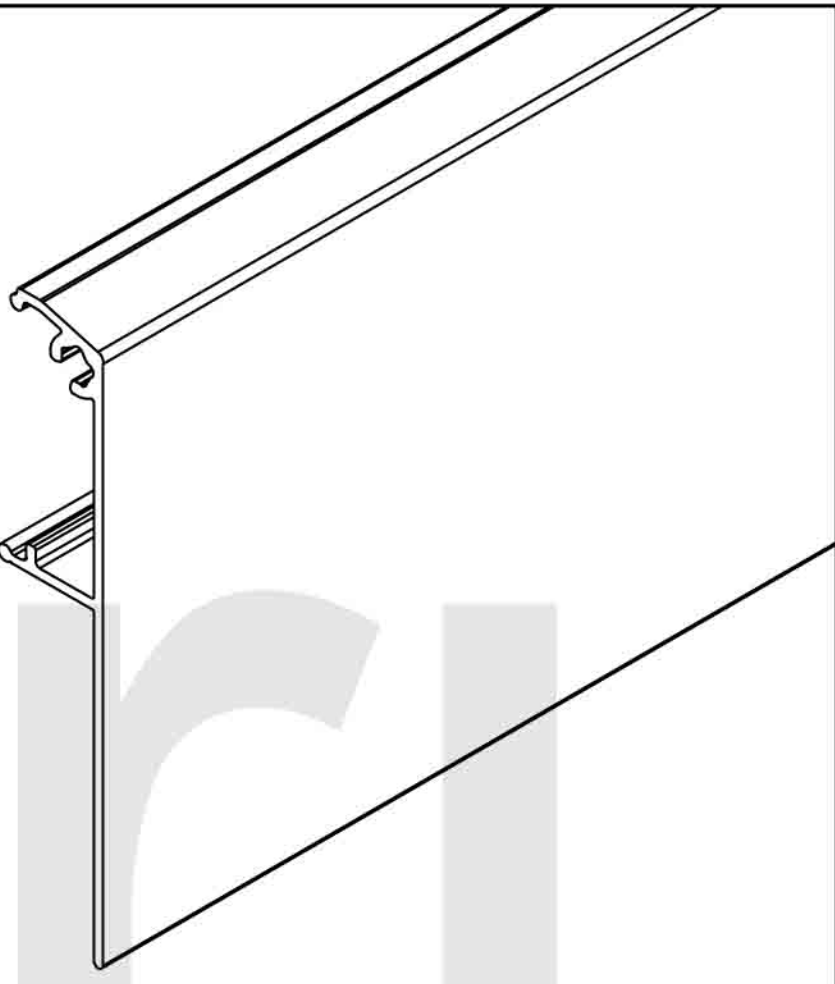


Комплект механизма МФ50.3.3 (двусторонний доводчик)


Комплектация модели МФ50.3.3							
Количество	x1	x2	x2	x2	x1	x1	x1

1. Расчет высоты и ширины полотна

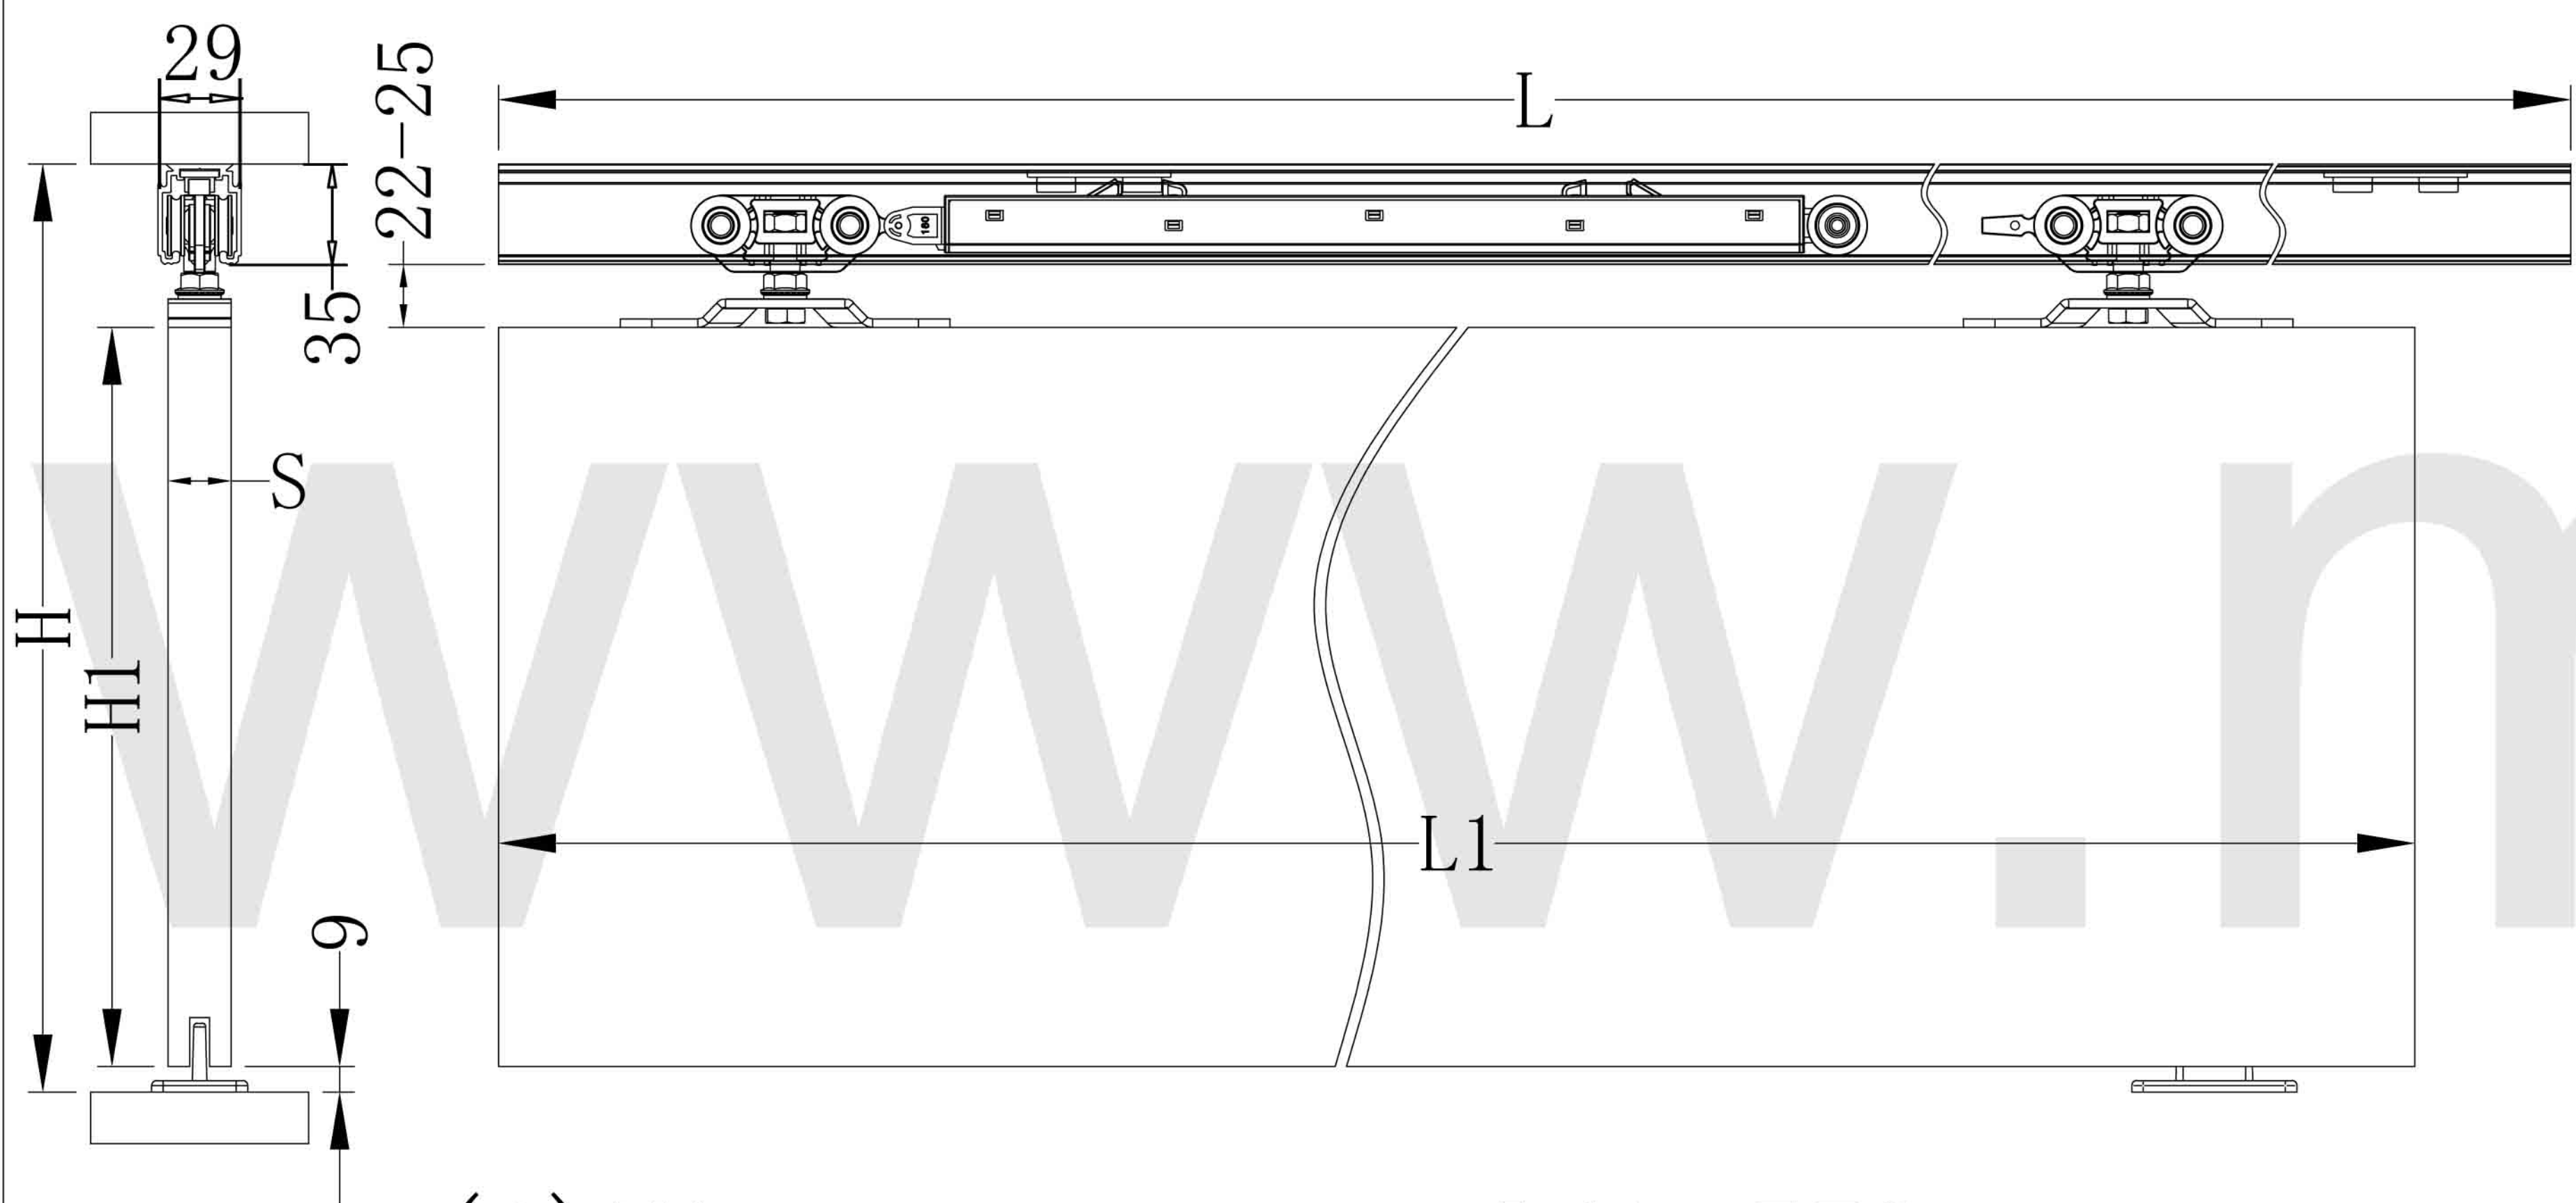


- (1) Ширина полотна $L1 > 550\text{mm}$;
- (2) Высота полотна $H1 = H - 66 \sim 68\text{mm}$;

2. Размеры паза под нижний поводок

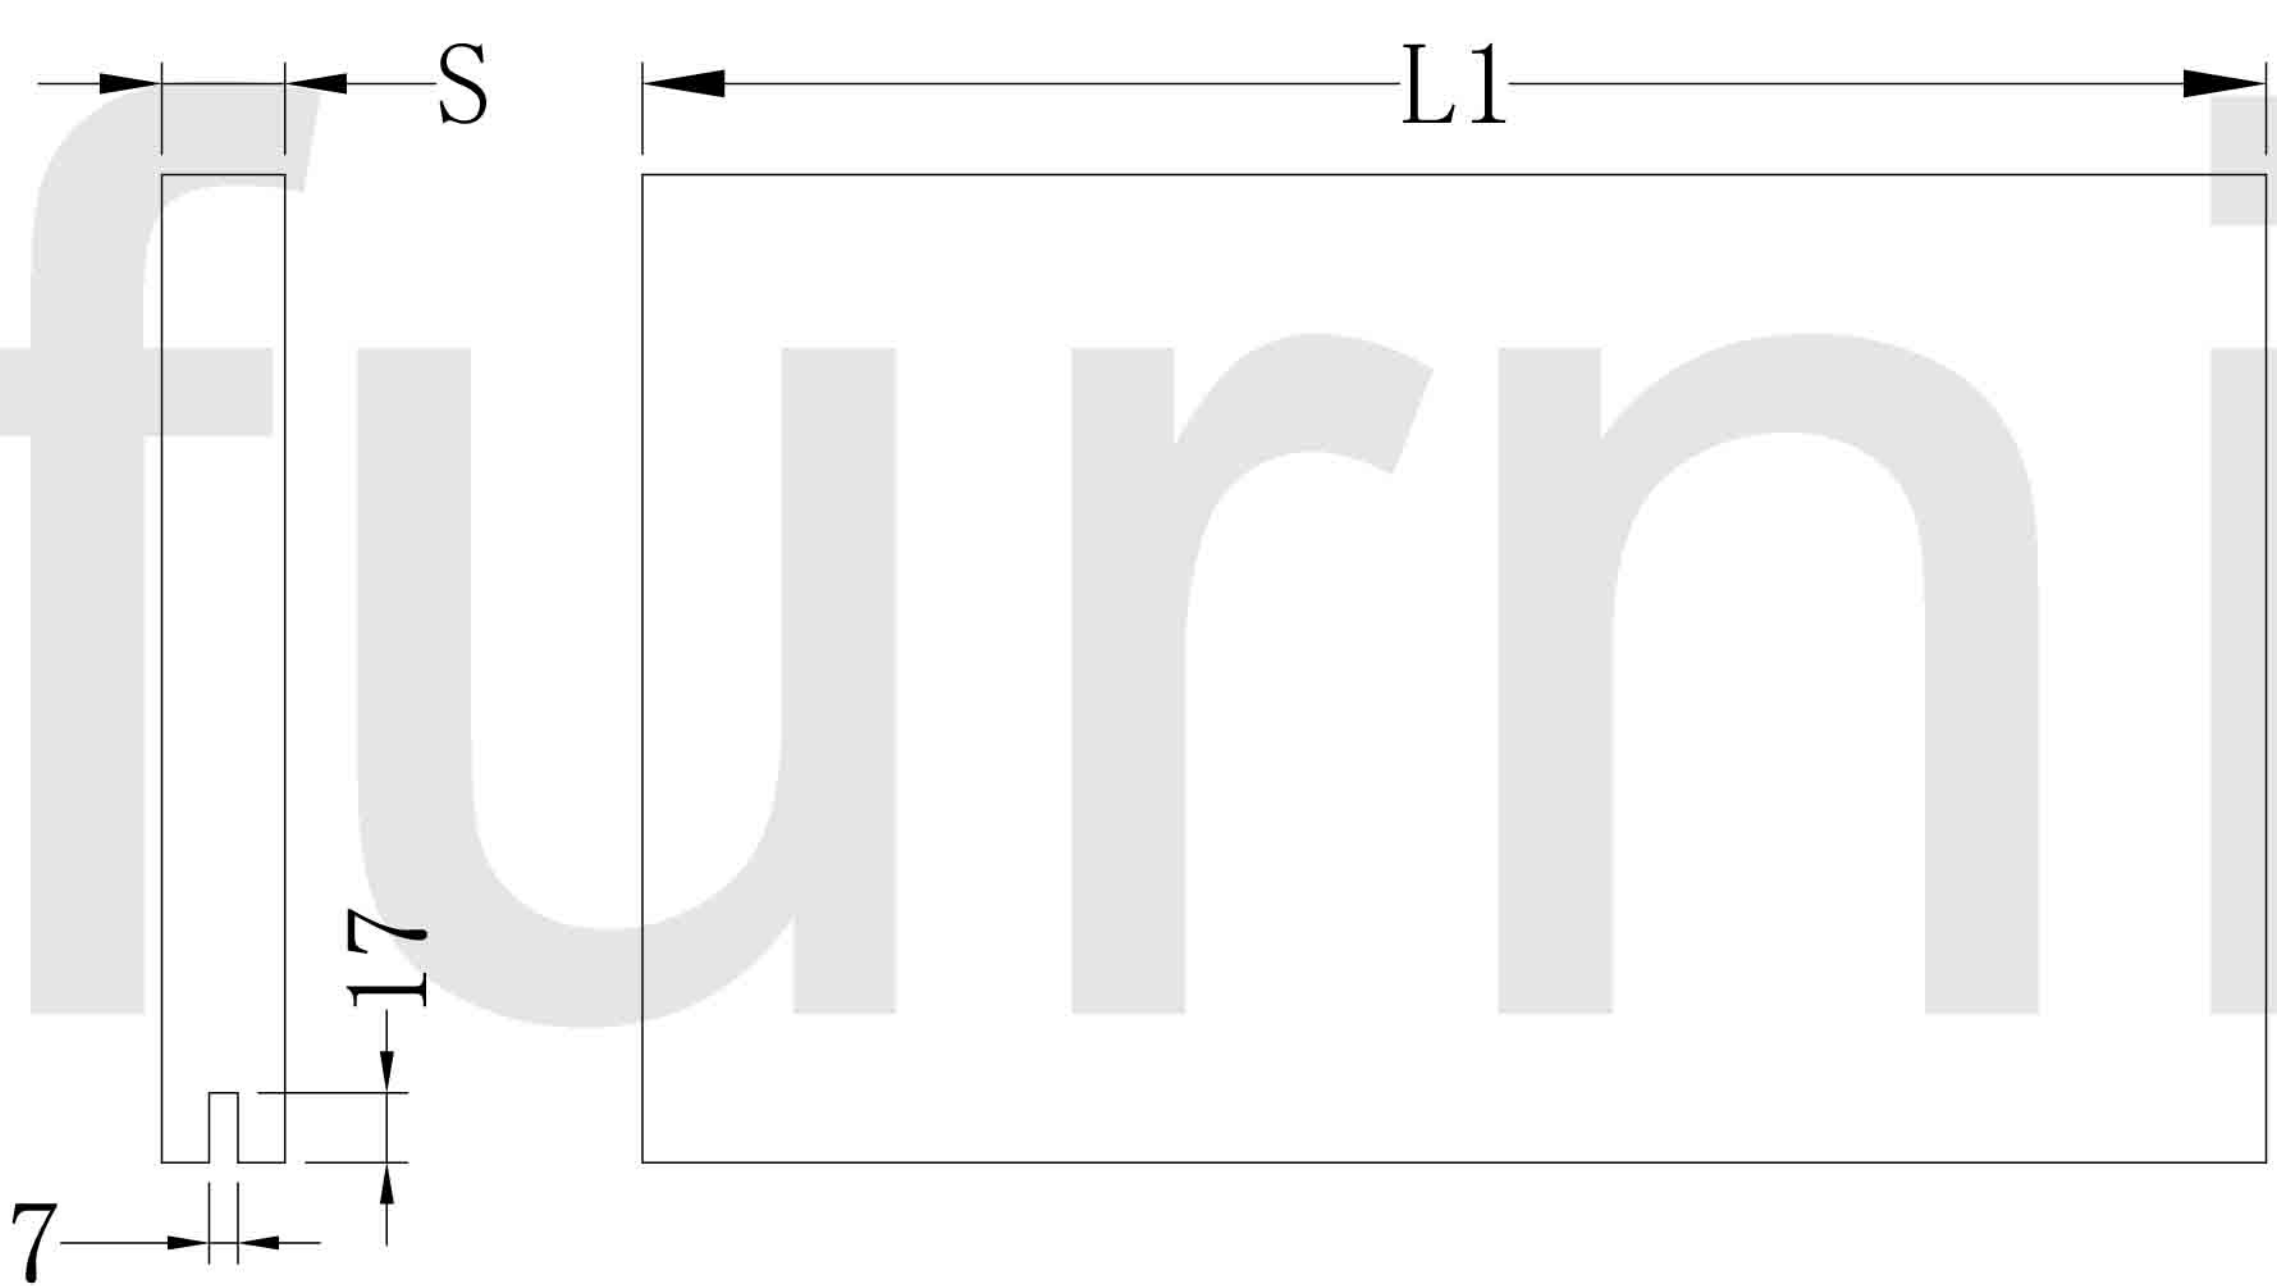

Убедитесь что паз прямой

3. Закрепите пластины на полотно

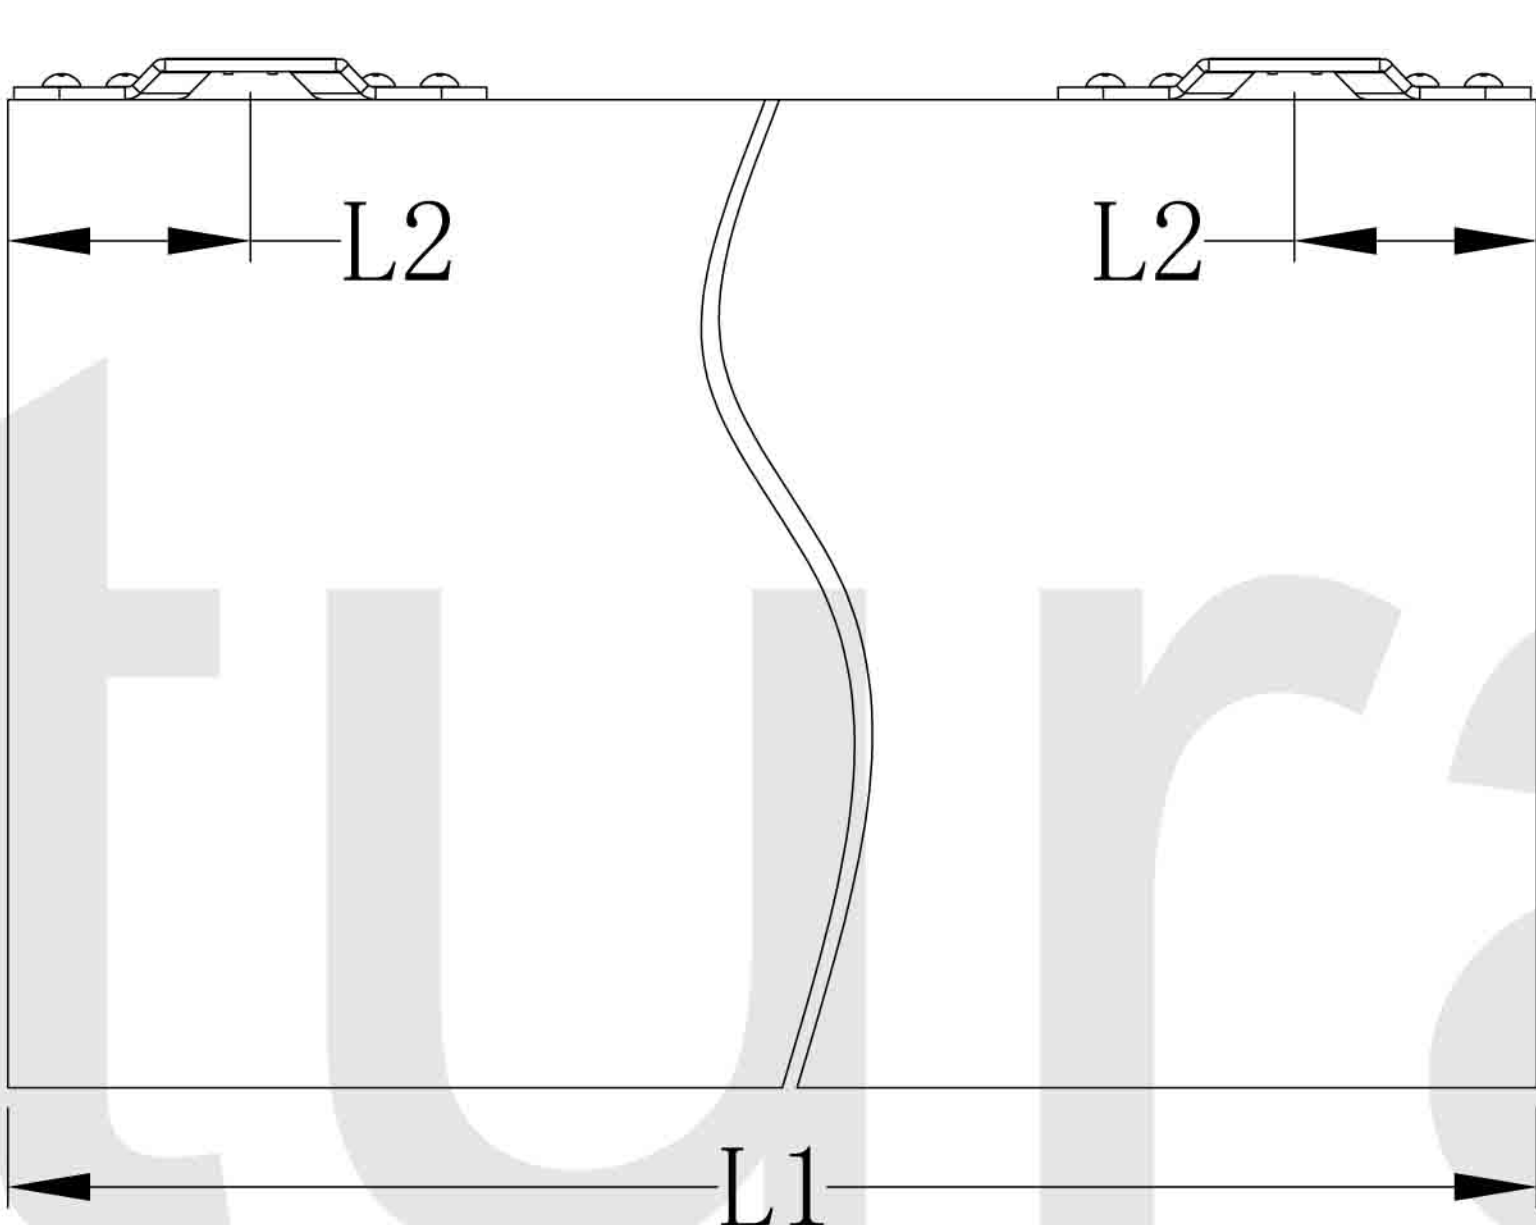

- (1) $L2 = 59 \sim 130\text{mm}$.
- (2) Если $L1 = 550\text{mm}$, то $L2 = 59\text{mm}$;

4. Установите направляющую



5. Установите нижний поводок



6. Навесьте полотно на направляющую

