DUCASSE INDUSTRIAL

LINEA SEGMENTA

KIT DN-50 RIEL OCULTO



Вес полотна



1 полотно




Толщина полотна



Ширина полотна

Необходимые инструменты




HP: Высота двери
HV: Высота проема
AP: Ширина двери
AV: Ширина проема


HP > HV


AP ≥ 725

Комплектация

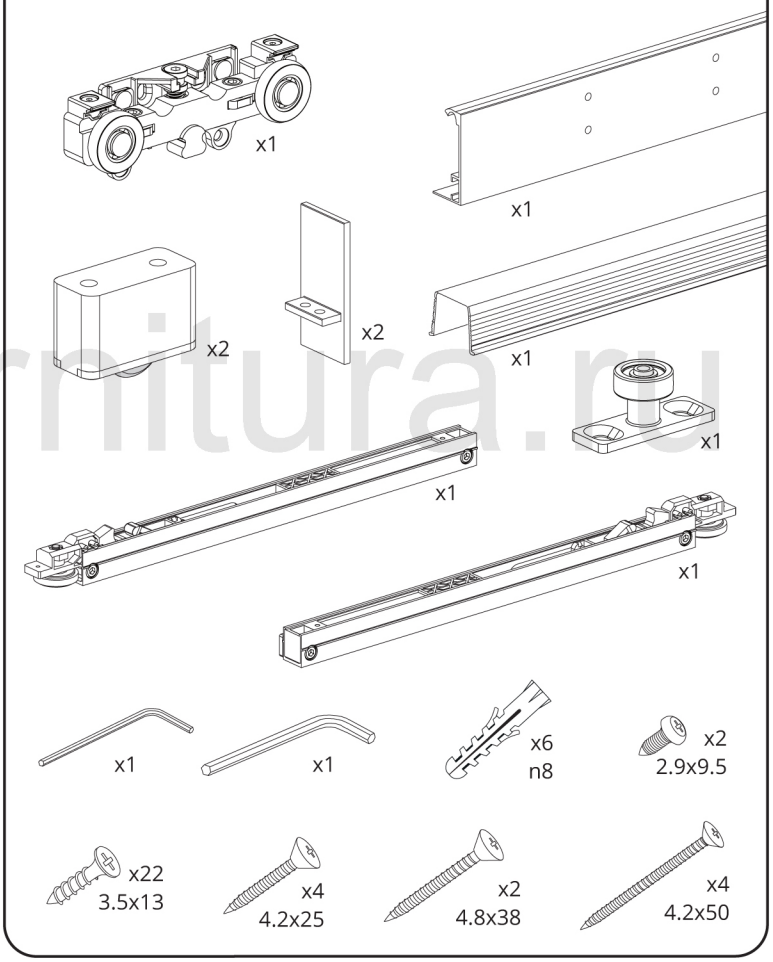


Тип установки A

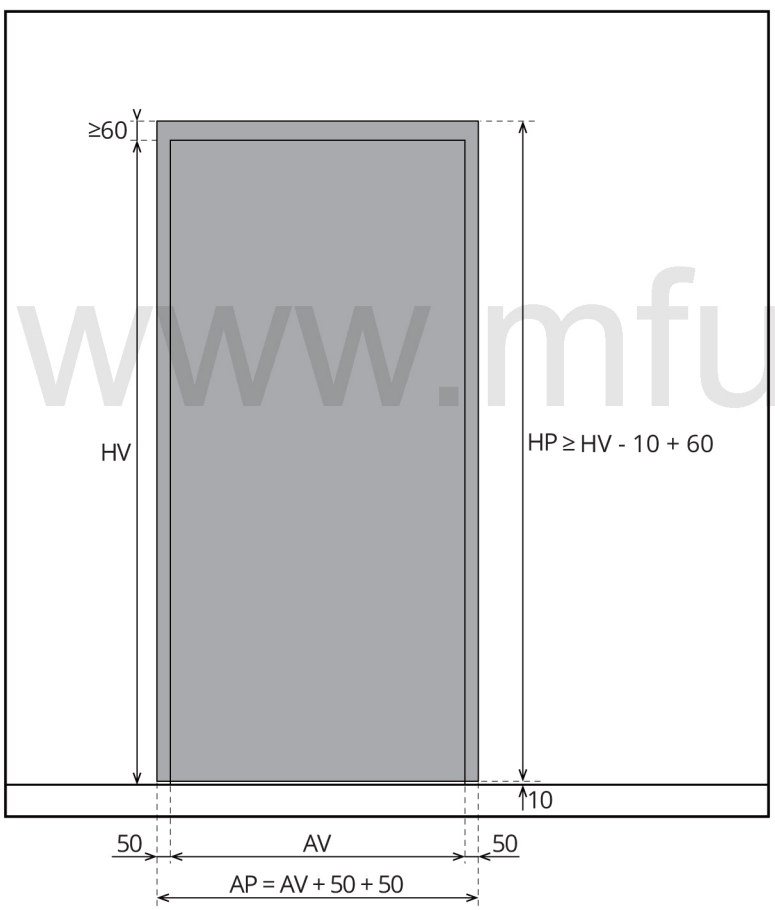


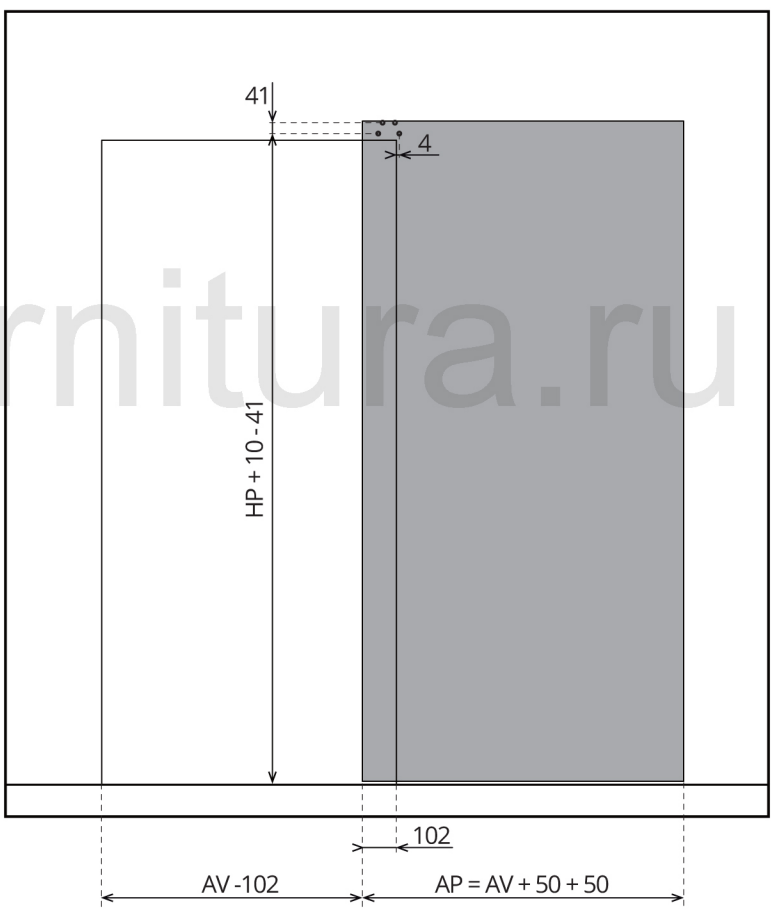


www.mfurnitura.ru


Тип установки B

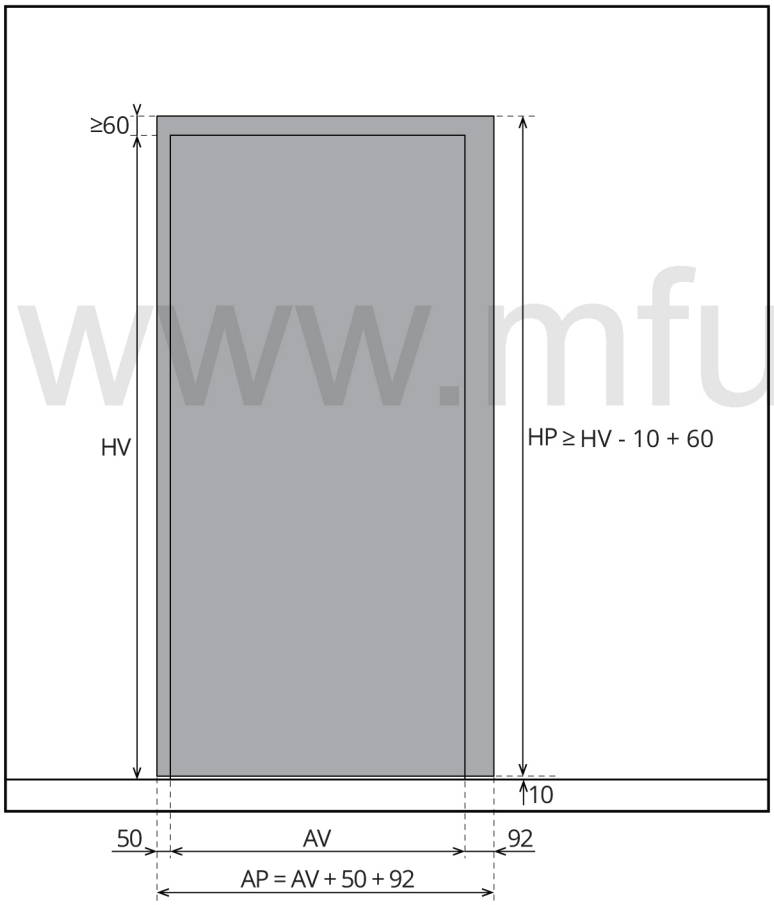

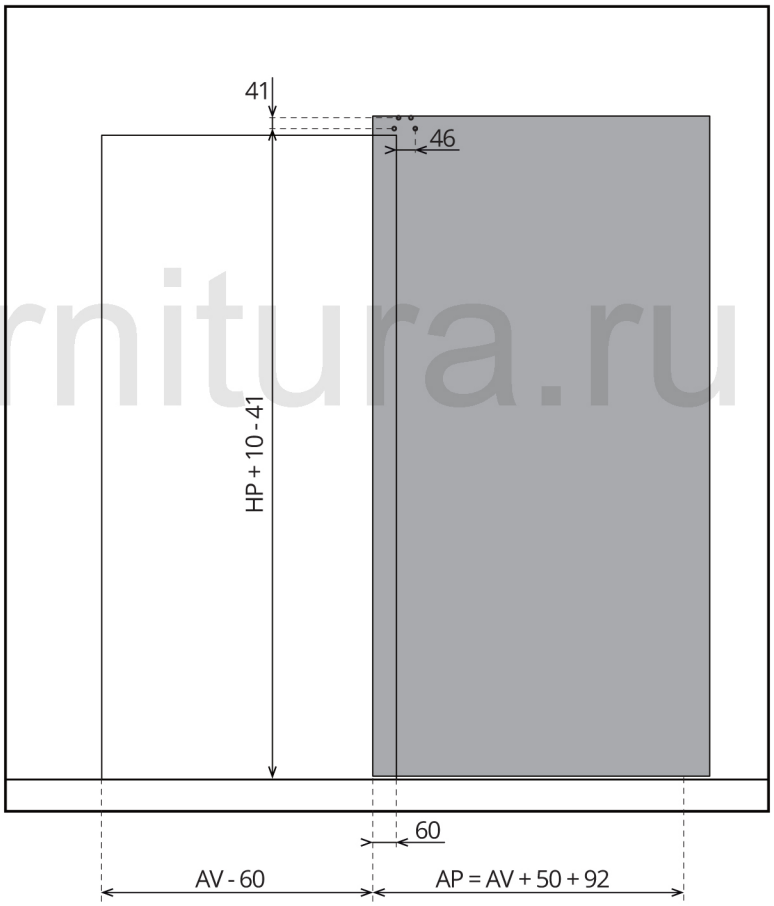

Тип установки C

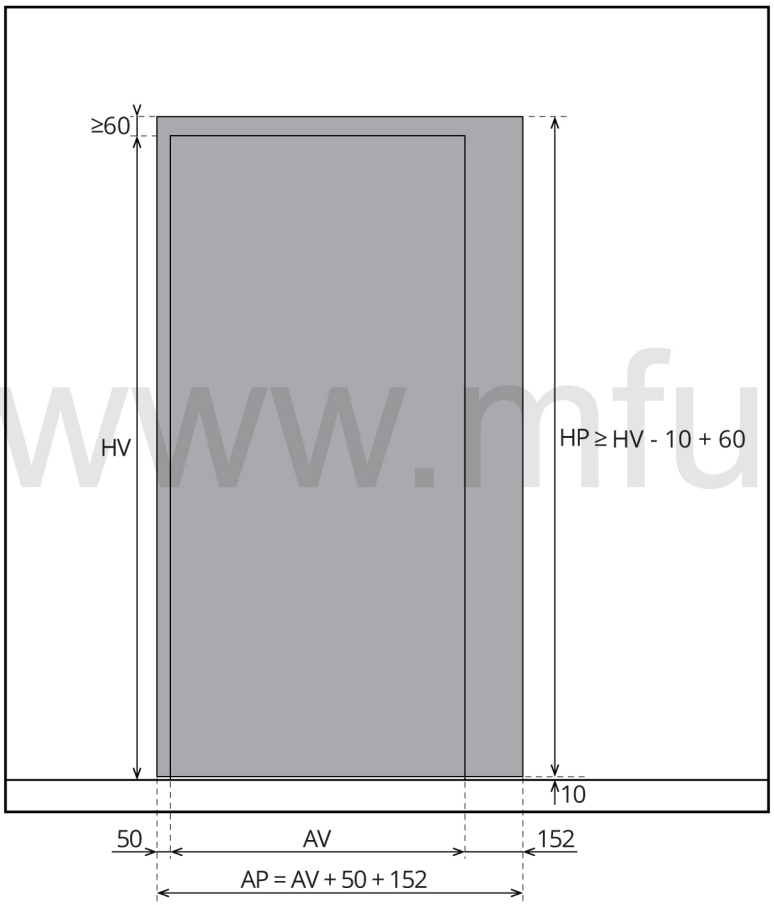


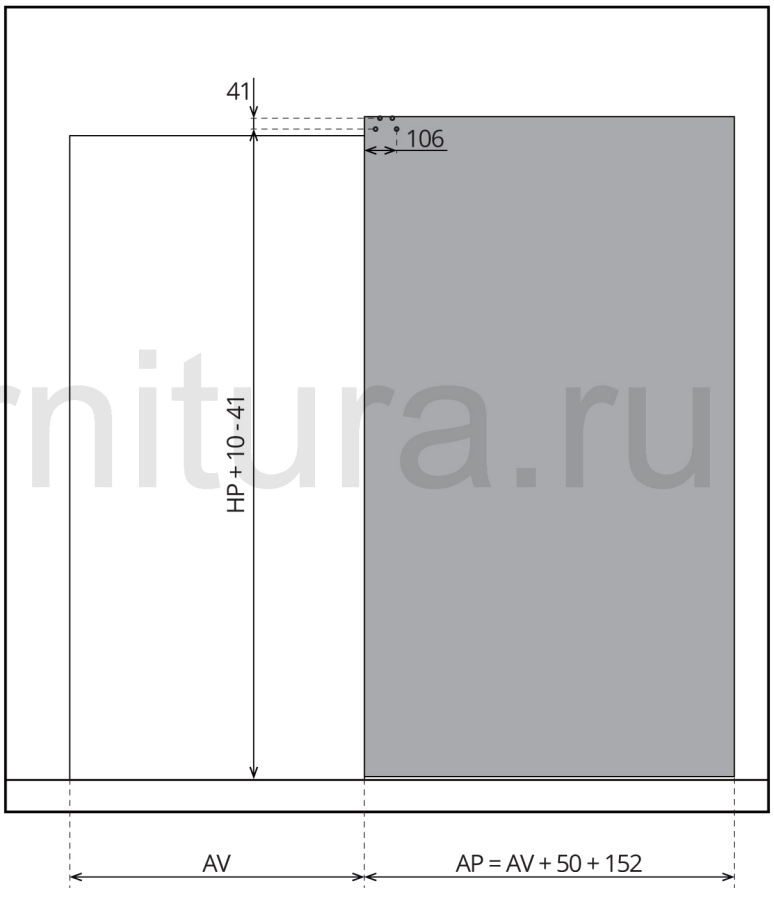

Полное открывание двери

www.mfurnitura.ru


① Верхние и нижние пазы

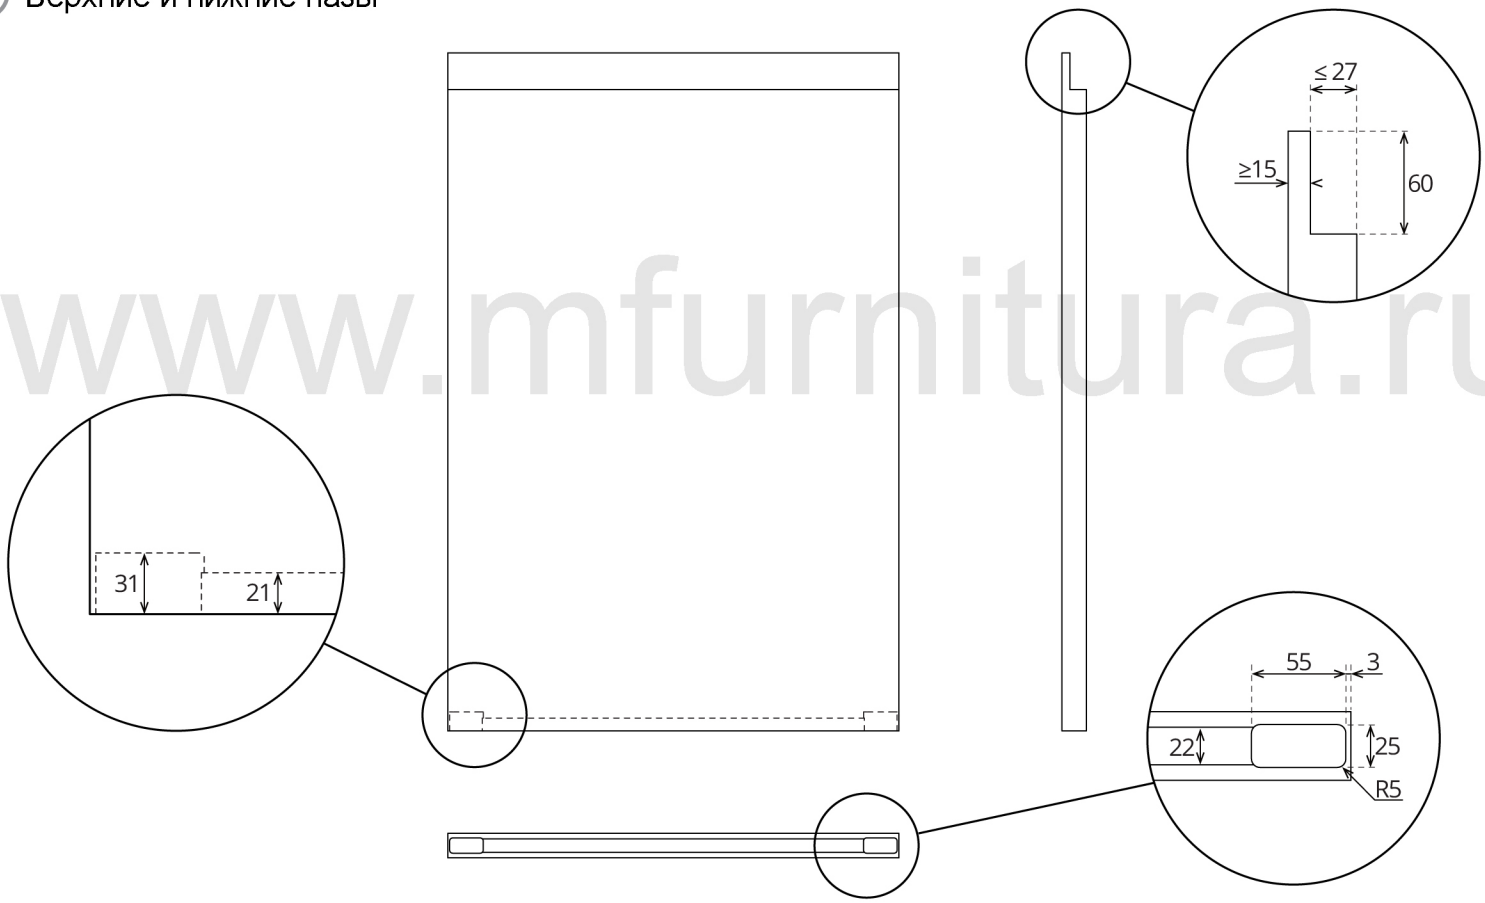

www.mfurnitura.ru

②

Стена без плинтуса

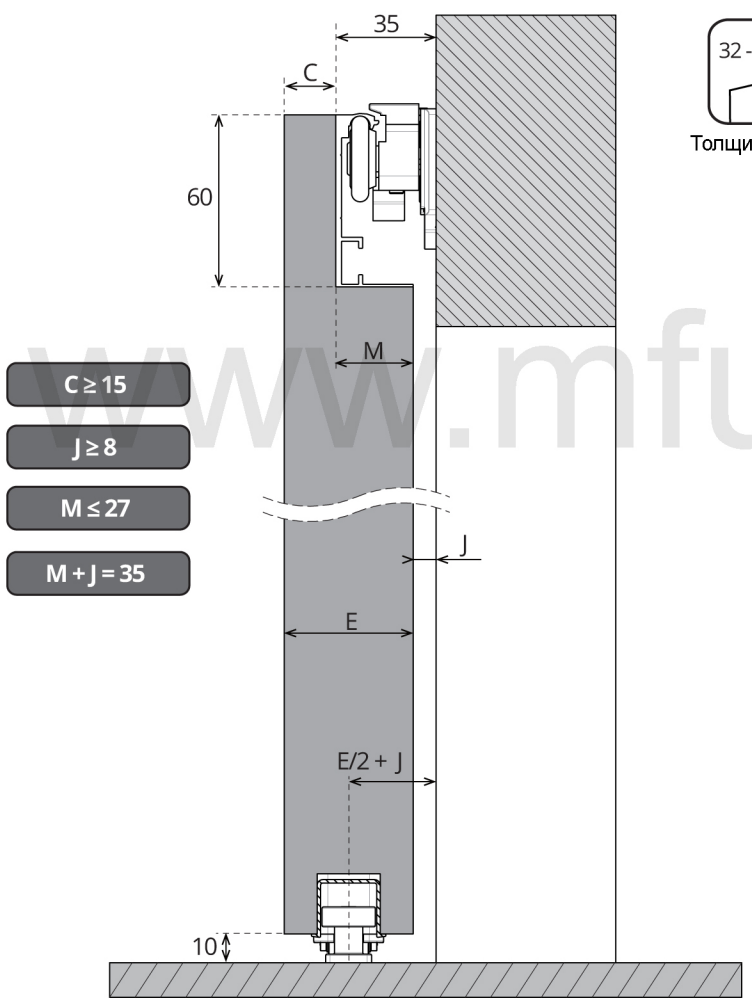


C ≥ 15

J ≥ 8


M ≤ 27

M + J = 35

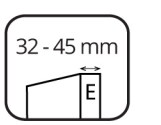

Толщина полотна

Стена с плинтусом

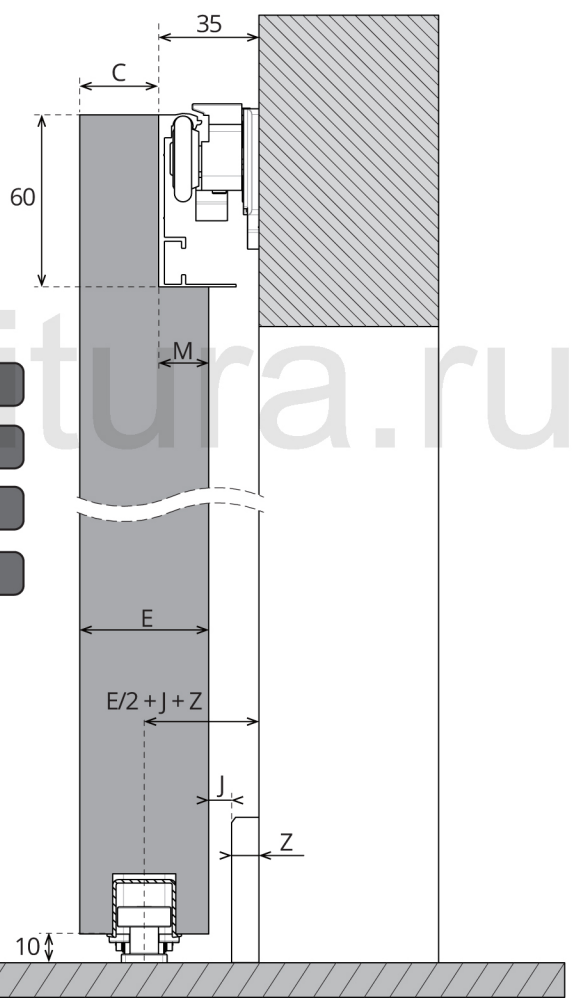

C ≥ 15


J ≥ 8


M ≤ 27


M + J + Z = 35


www.mfurnitura.ru

③ Прикрепите верхнюю направляющую к пазу двери

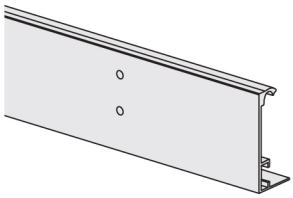



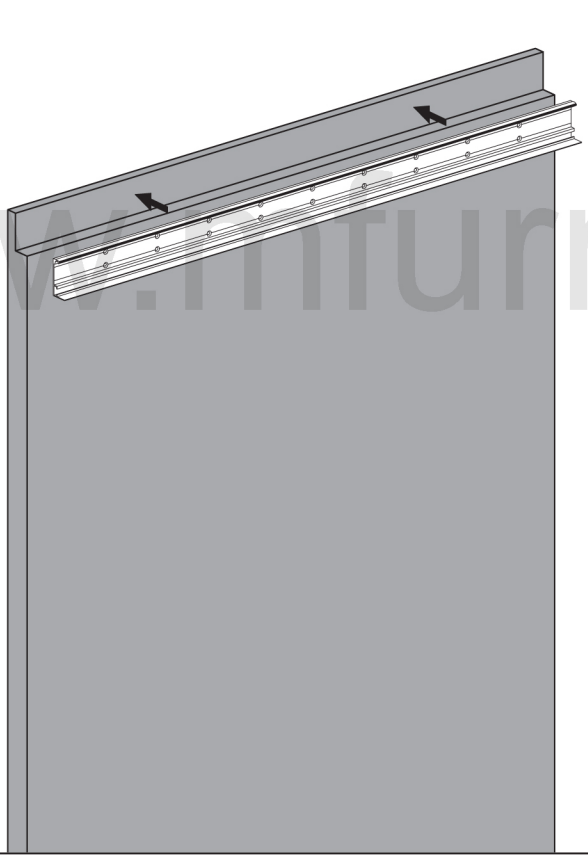

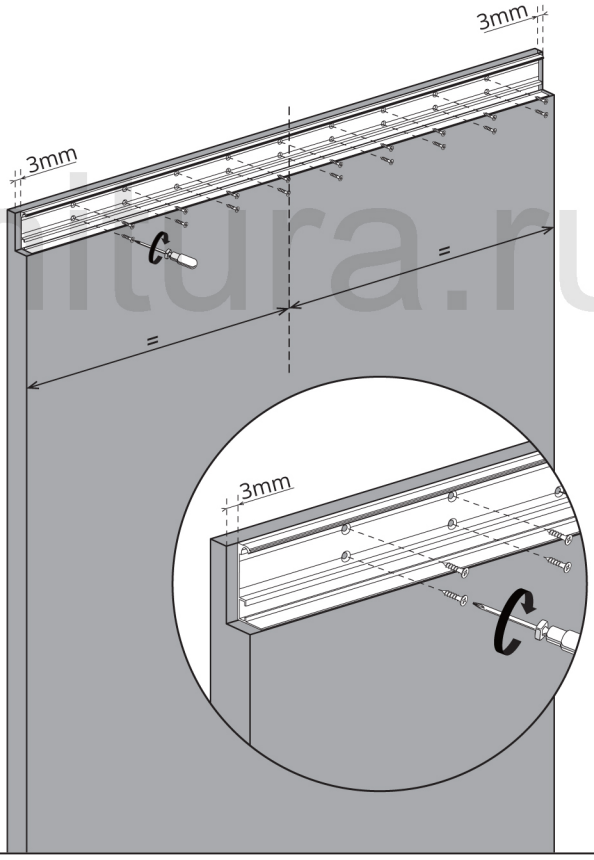


www.mfurnitura.ru


④ Ослабьте крепежный винт доводчика и установите оба механизма доводчиков на обоих концах верхней направляющей






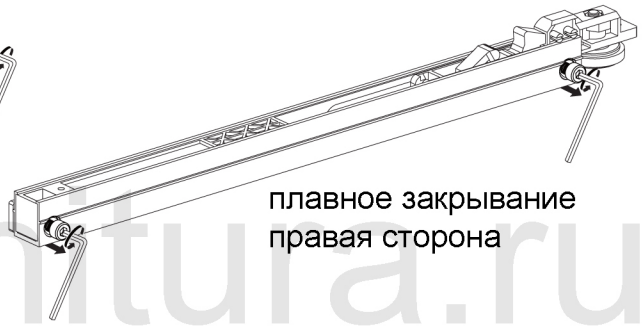


www.mfurnitura.ru

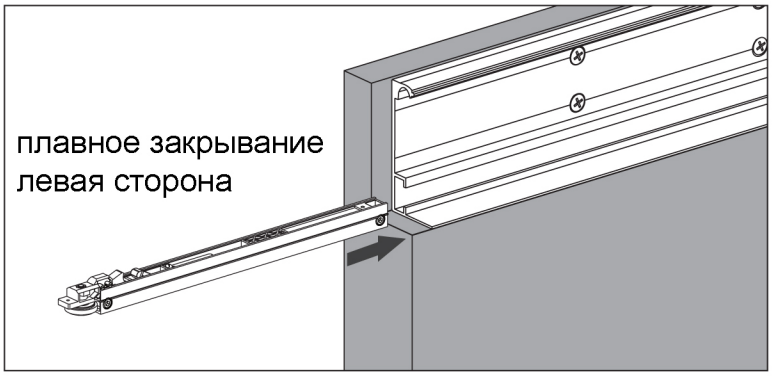

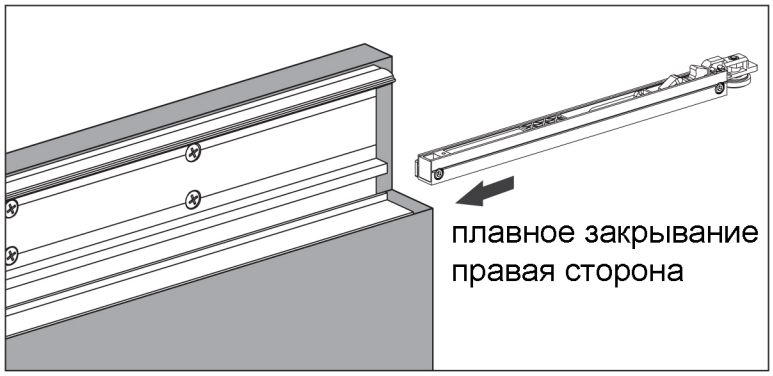


⑤ Убедитесь, что механизм плавного закрывания выровнен относительно обоих концов направляющей и отрегулируйте винт механизма

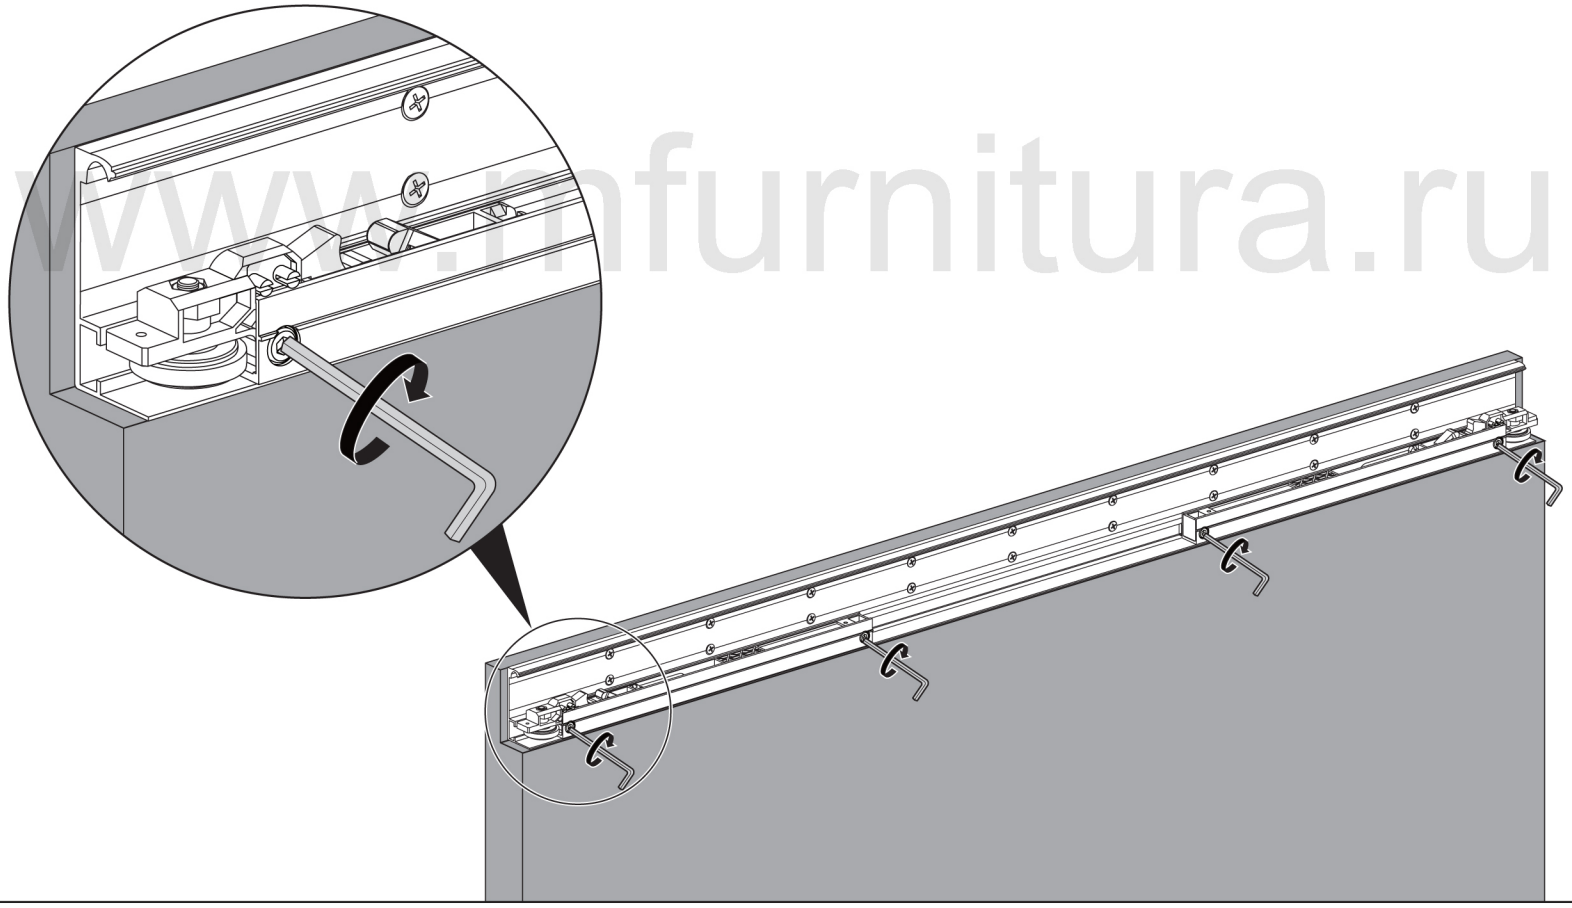


www.mfurnitura.ru

⑥ Установите торцевые заглушки на оба конца направляющей и закрепите их винтами

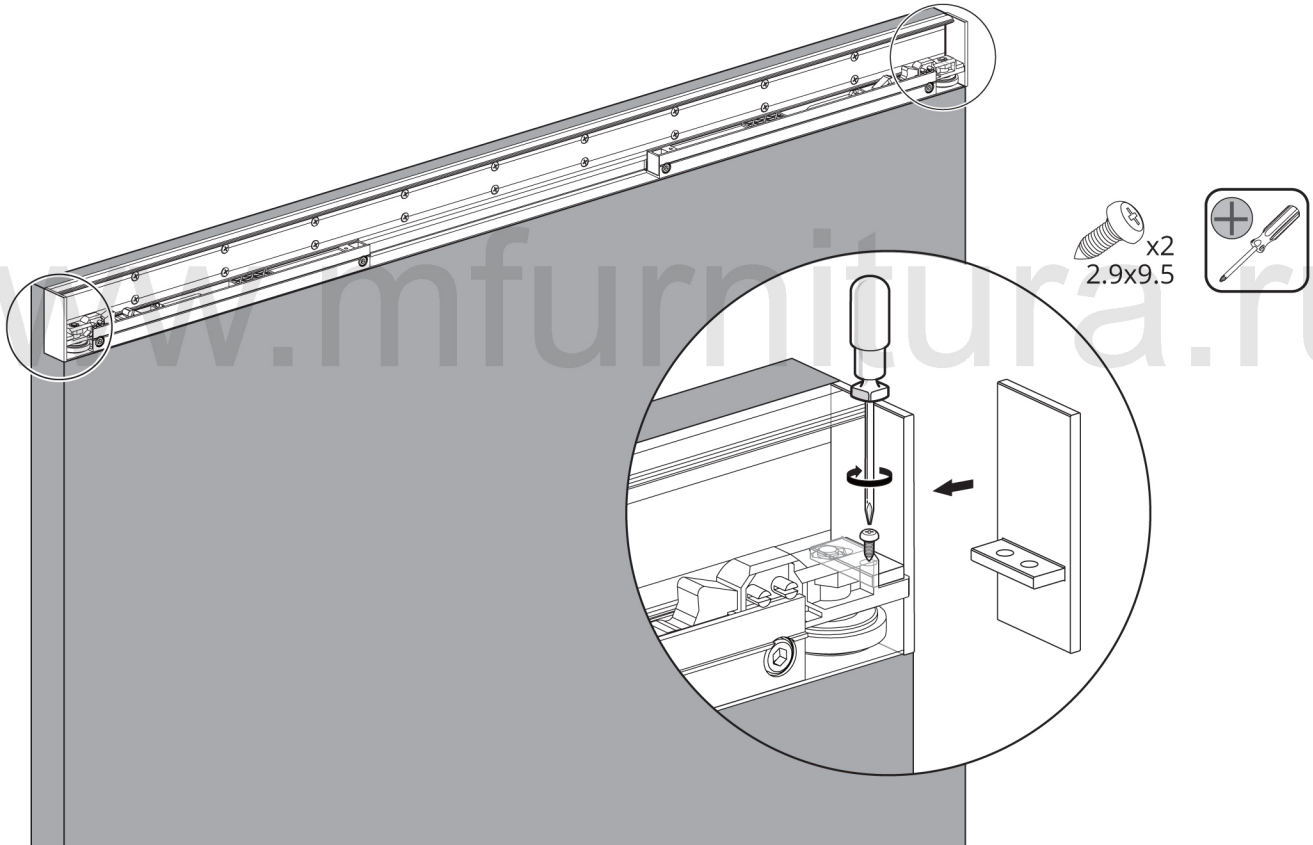



www.mfurnitura.ru

⑦ Снимите колесо и сначала закрепите нижнюю часть корпуса колеса

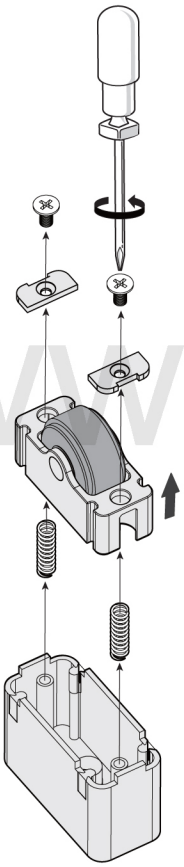






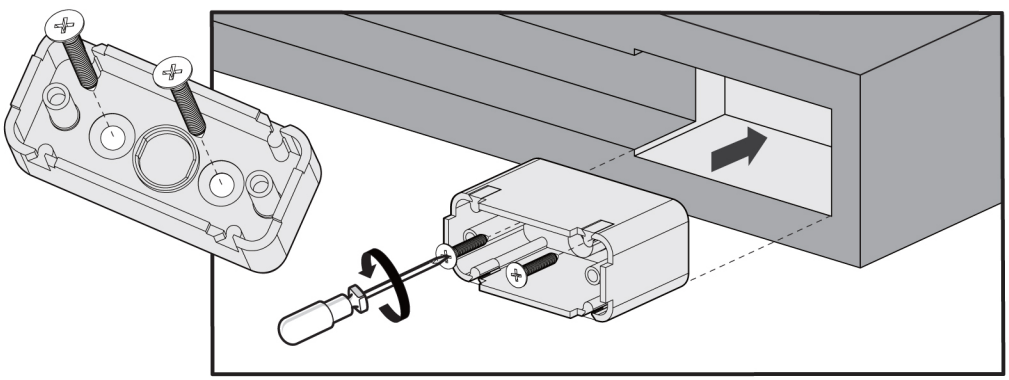


www.mfurnitura.ru


⑧ Установите колесный узел обратно на корпус, как показано на схеме

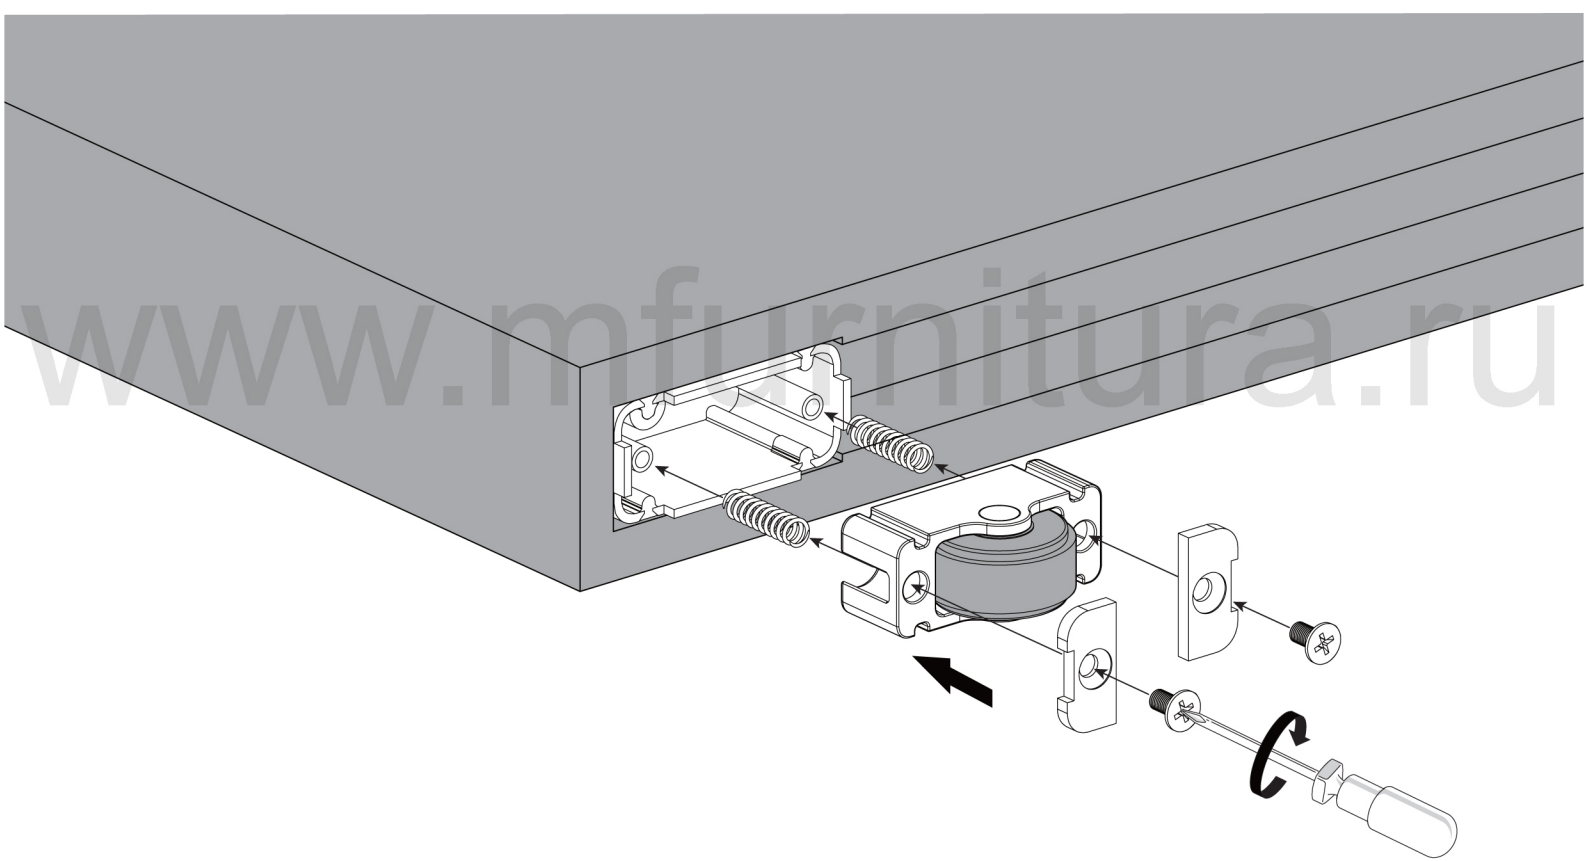

www.mfurnitura.ru

⑨ Определите длину нижней направляющей и отрежьте её, затем установите нижнюю направляющую в нижний паз

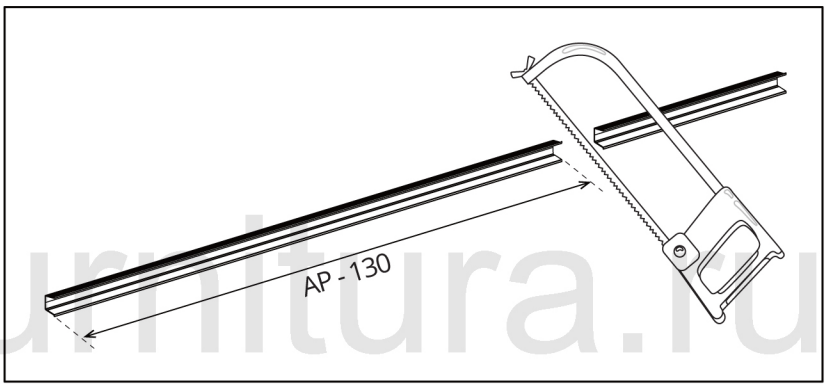


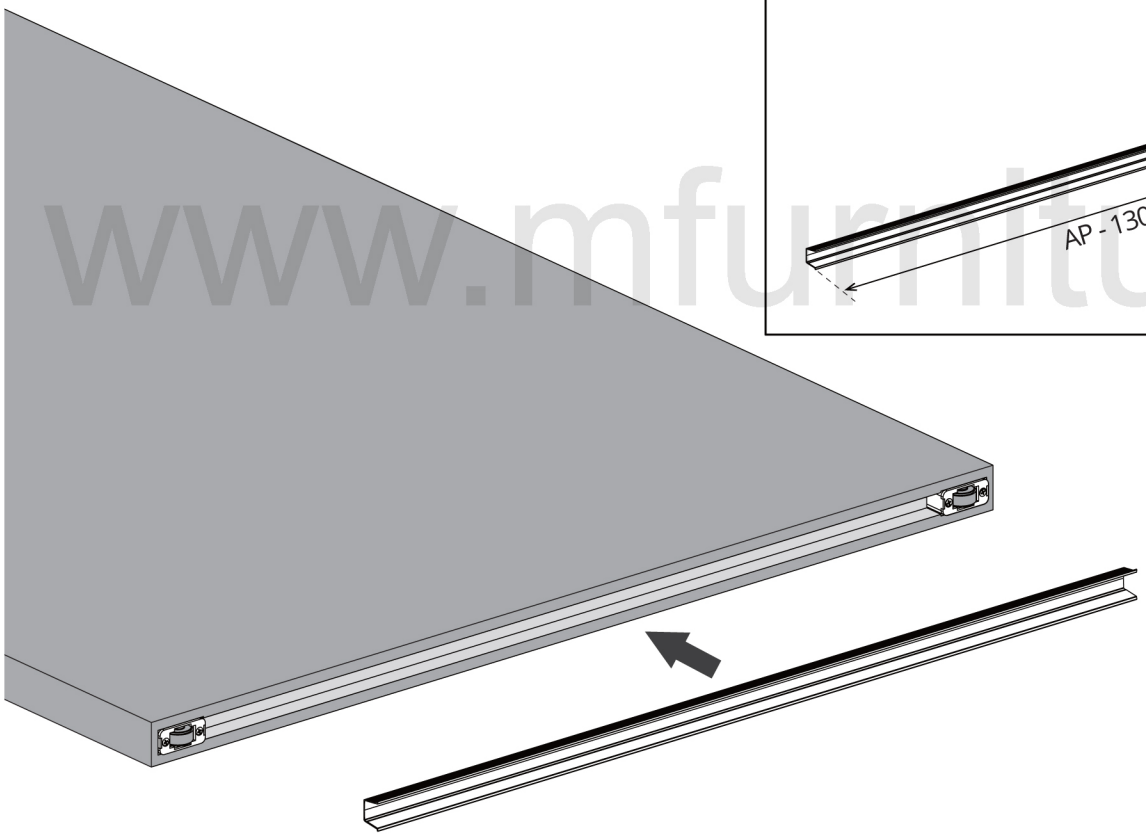



www.mfurnitura.ru

10A Сначала снимите фиксатор, предотвращающий сход с направляющей, с верхней каретки и установите каретку на стену

Тип установки А

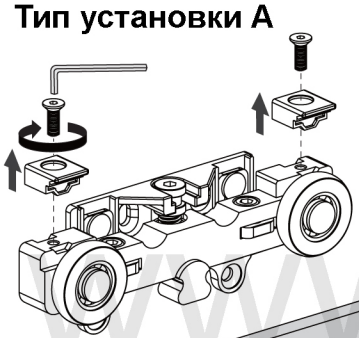

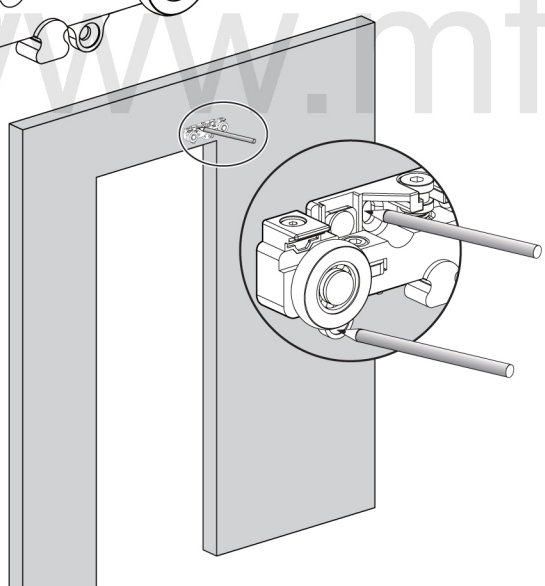


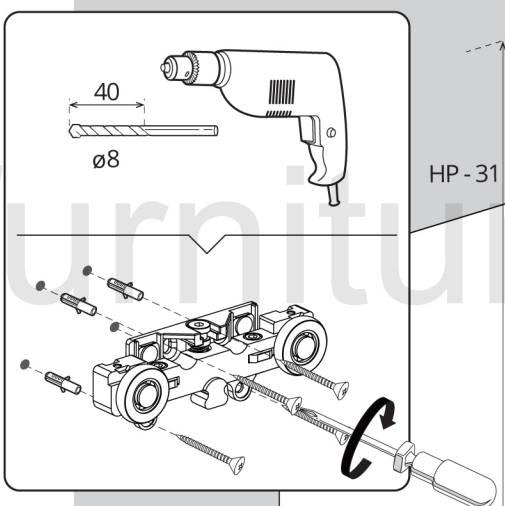


www.mfurnitura.ru

11A Установите нижний поводок

Тип установки А

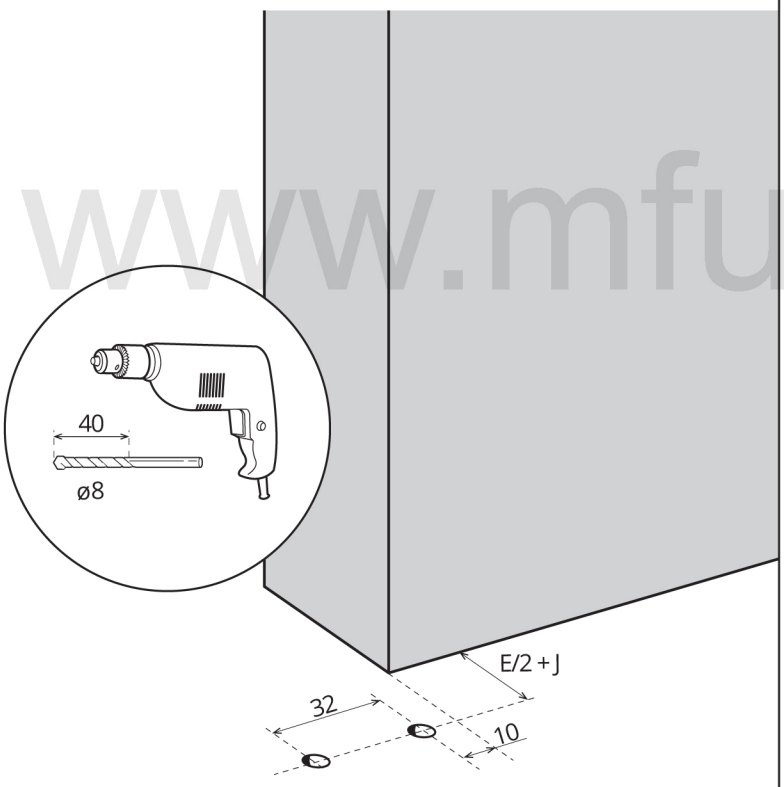


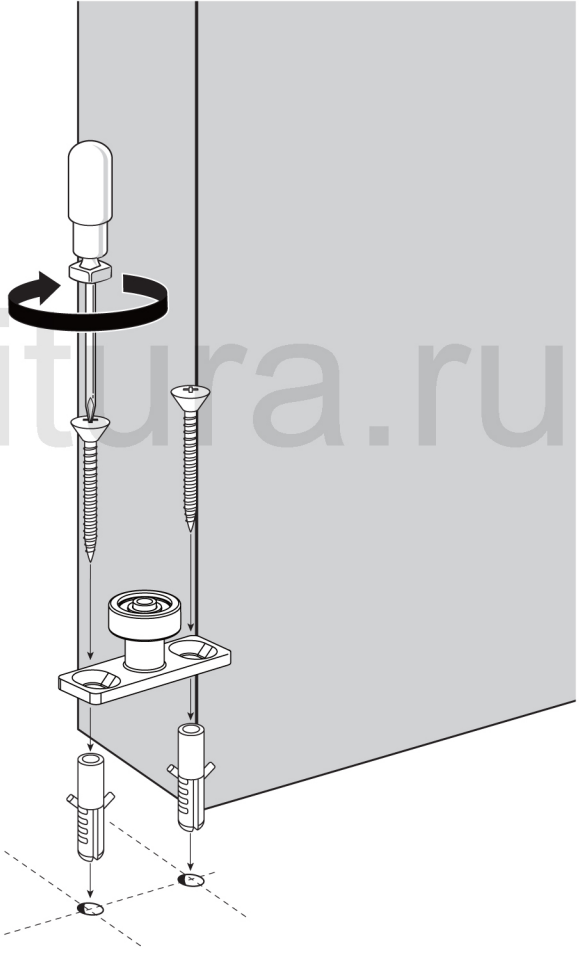


www.mfurnitura.ru

10B Сначала снимите фиксатор, предотвращающий сход с направляющей с верхней каретки и установите каретку на стену

Тип установки В

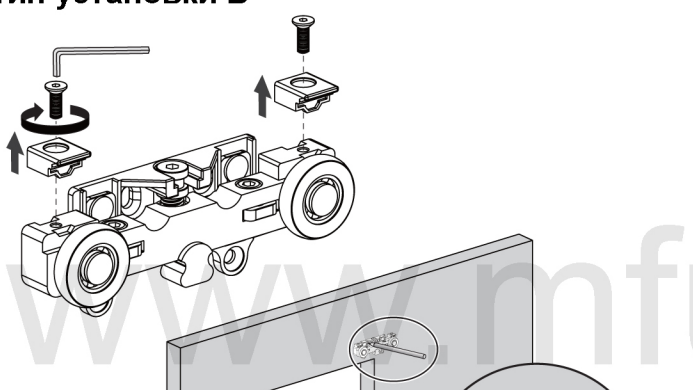


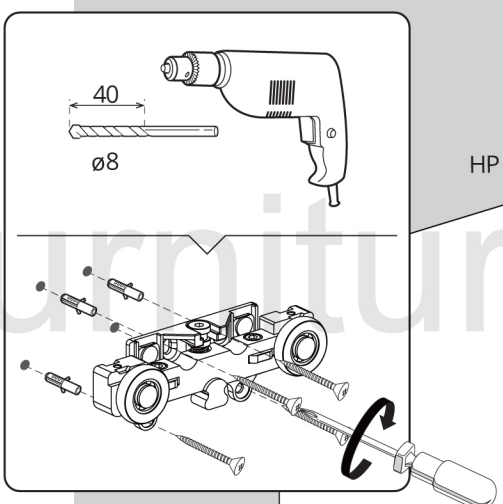


www.mfurnitura.ru

11B Установите нижний поводок

Тип установки B

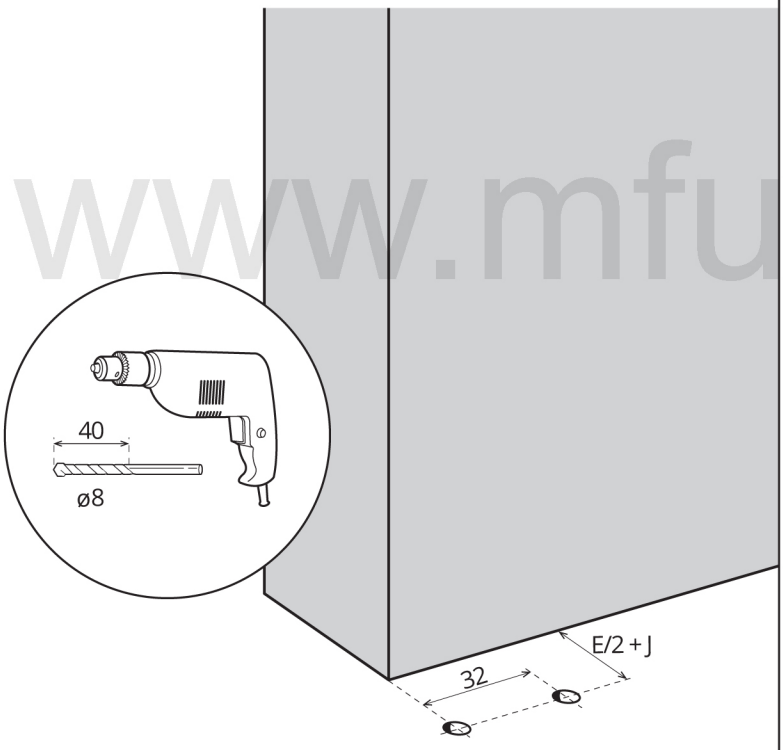


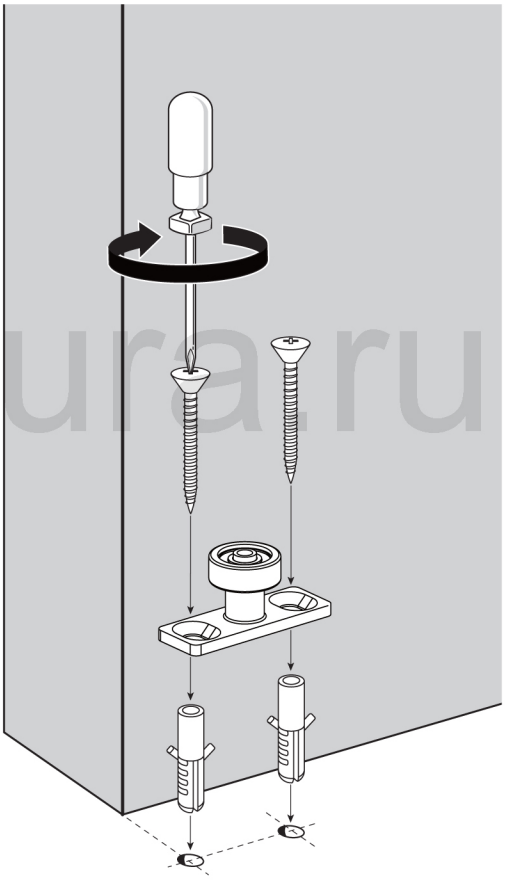



www.mfurnitura.ru

10C Сначала снимите фиксатор, предотвращающий сход с направляющей с верхней каретки и установите каретку на стену

Тип установки C

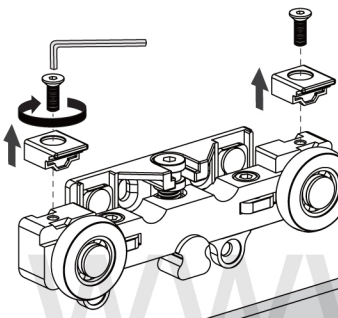

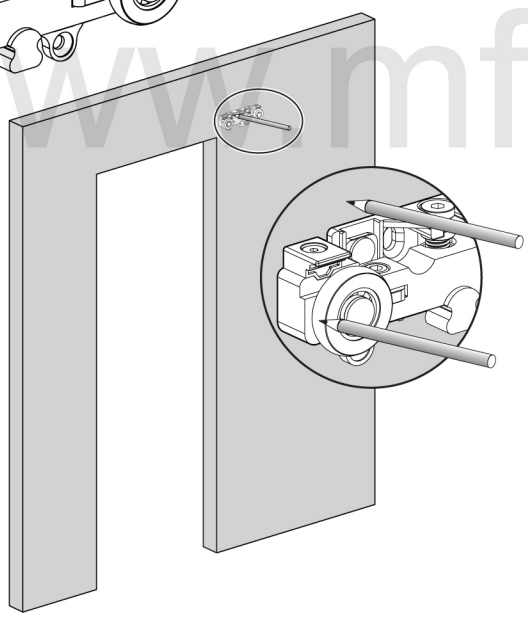


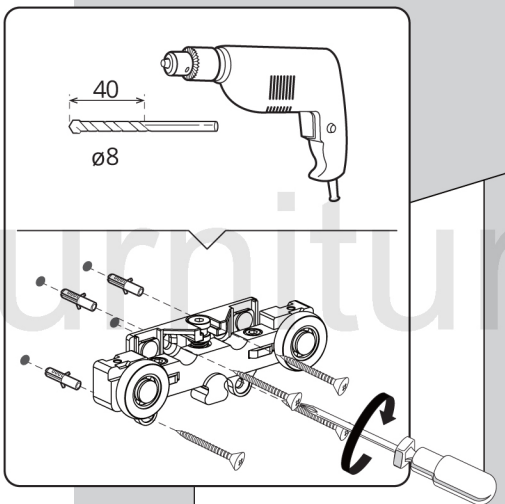


www.mfurnitura.ru

11C Установите нижний поводок


Тип установки C

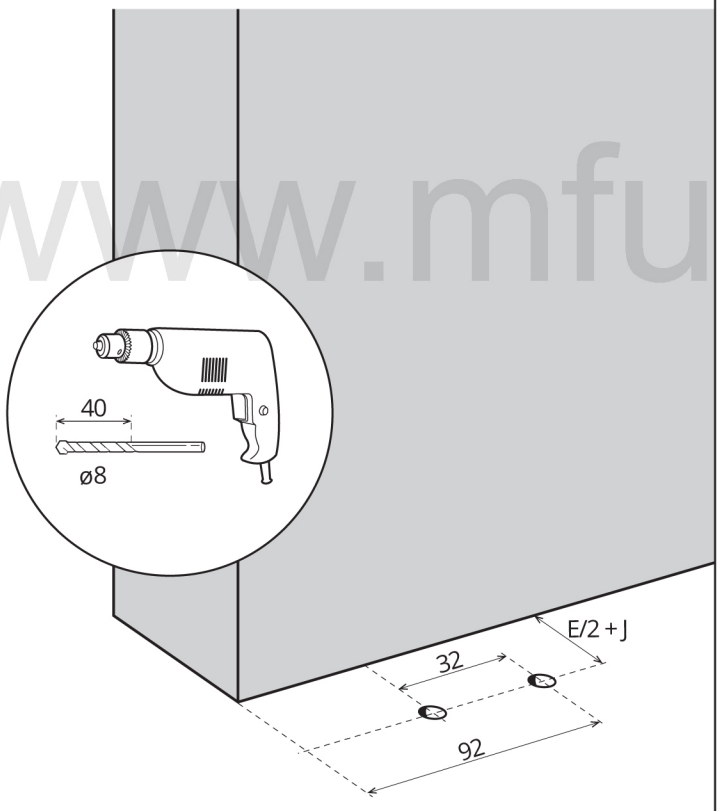


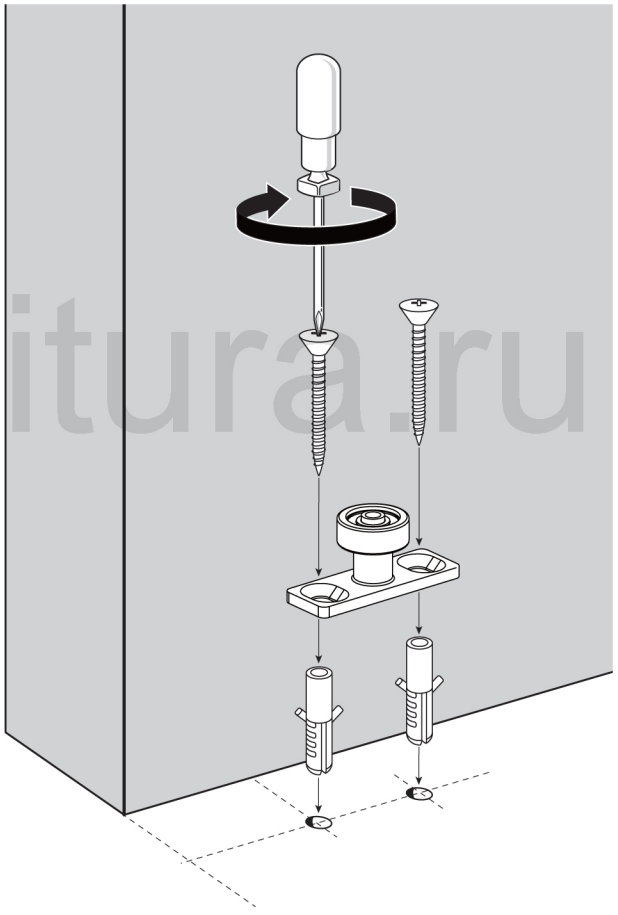

www.mfurnitura.ru


12 Установите нижний поводок в нижний паз двери и навесьте дверную направляющую на закрепленную на стене каретку (каретка должна находиться посередине верхней направляющей)

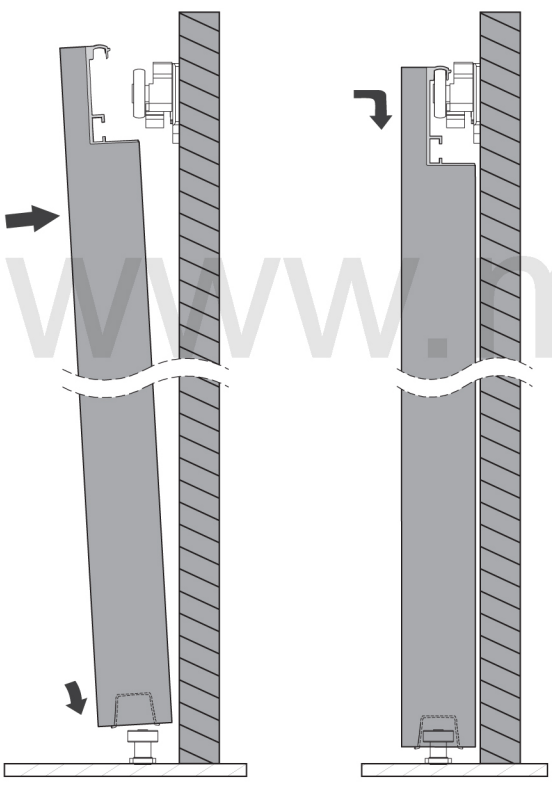

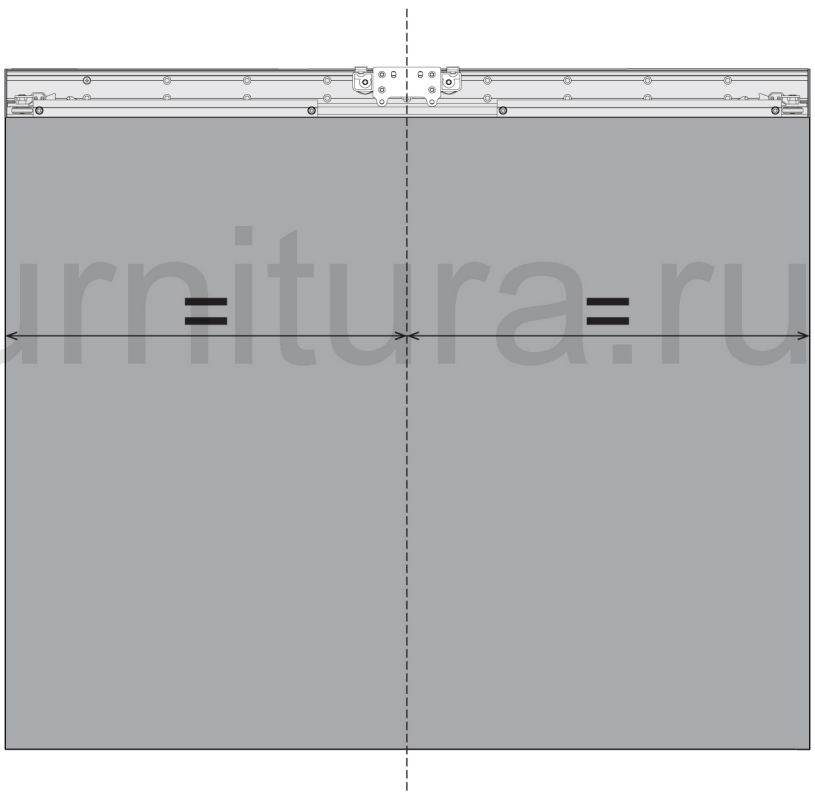


www.mfurnitura.ru


13 Поверните верхний болт, чтобы отрегулировать высоту колеса. Рельс должен опираться на колесо каретки

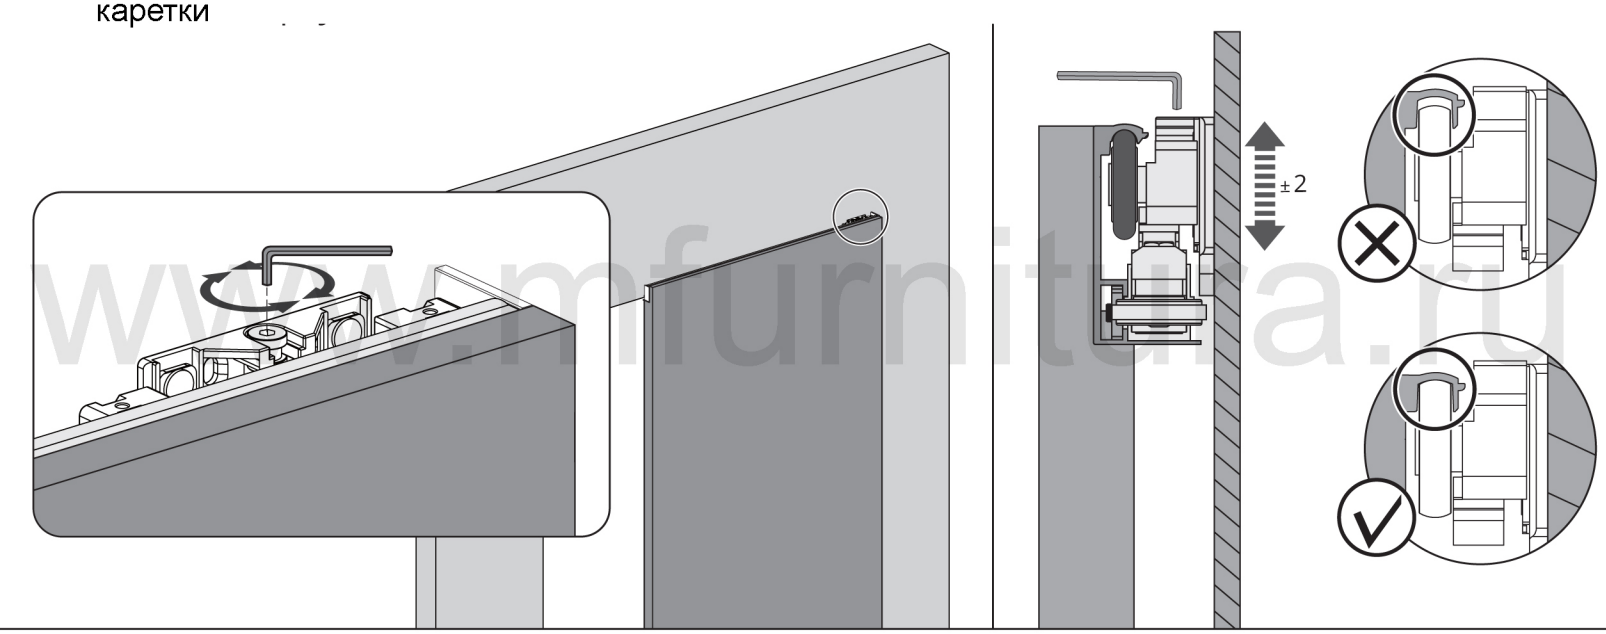

14 Установите блоки, предотвращающие сход с рельсов

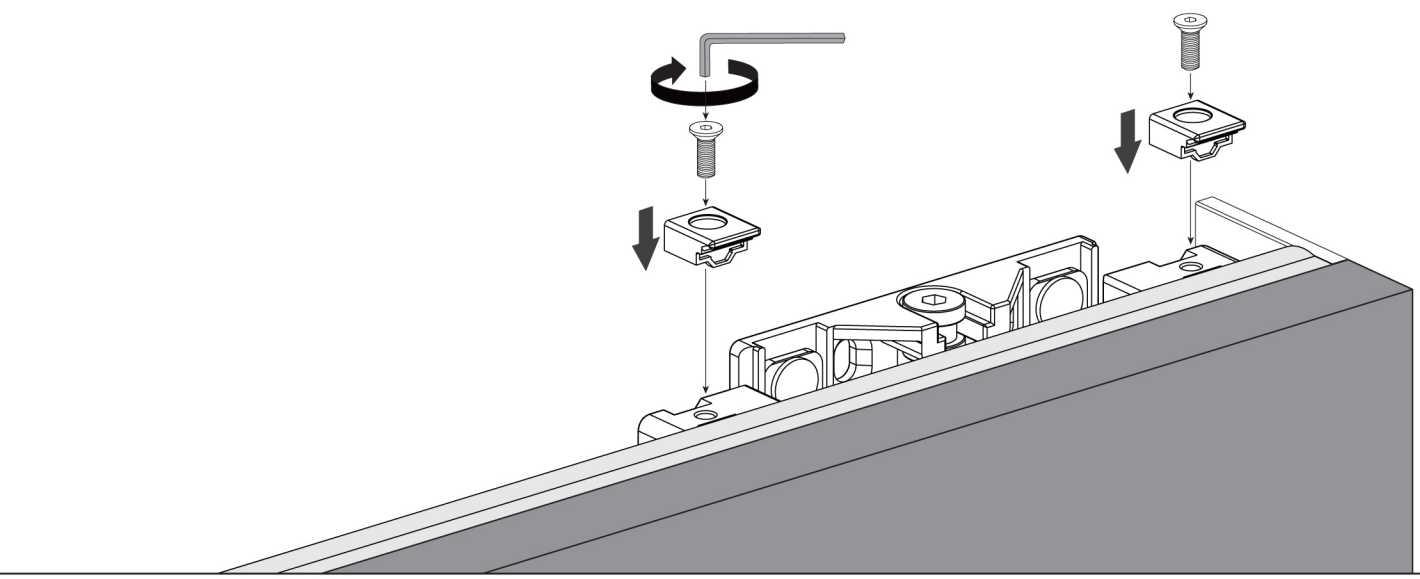


15 Переместите дверь влево и вправо и убедитесь, что активатор находится между выступами фиксатора доводчика

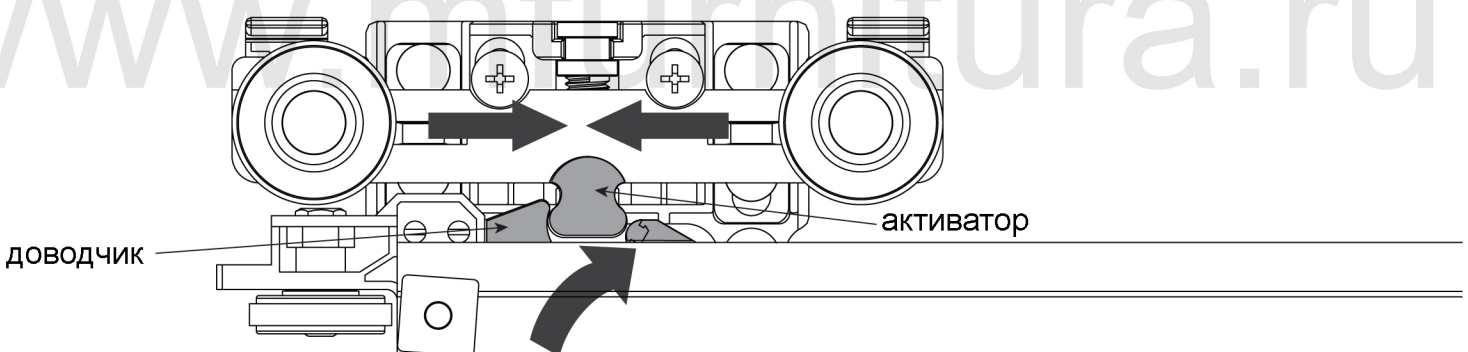


www.mfurnitura.ru


16 Отрегулируйте дверь так, чтобы она располагалась параллельно стене

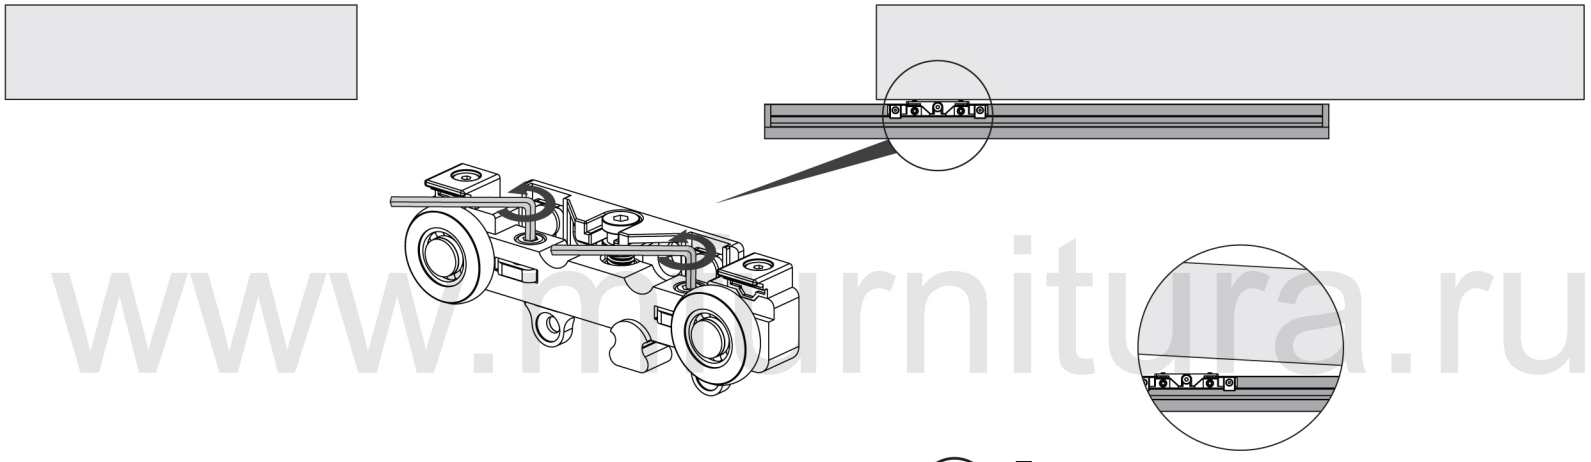

Если дверная панель не параллельна стене, сначала ослабьте оба винта

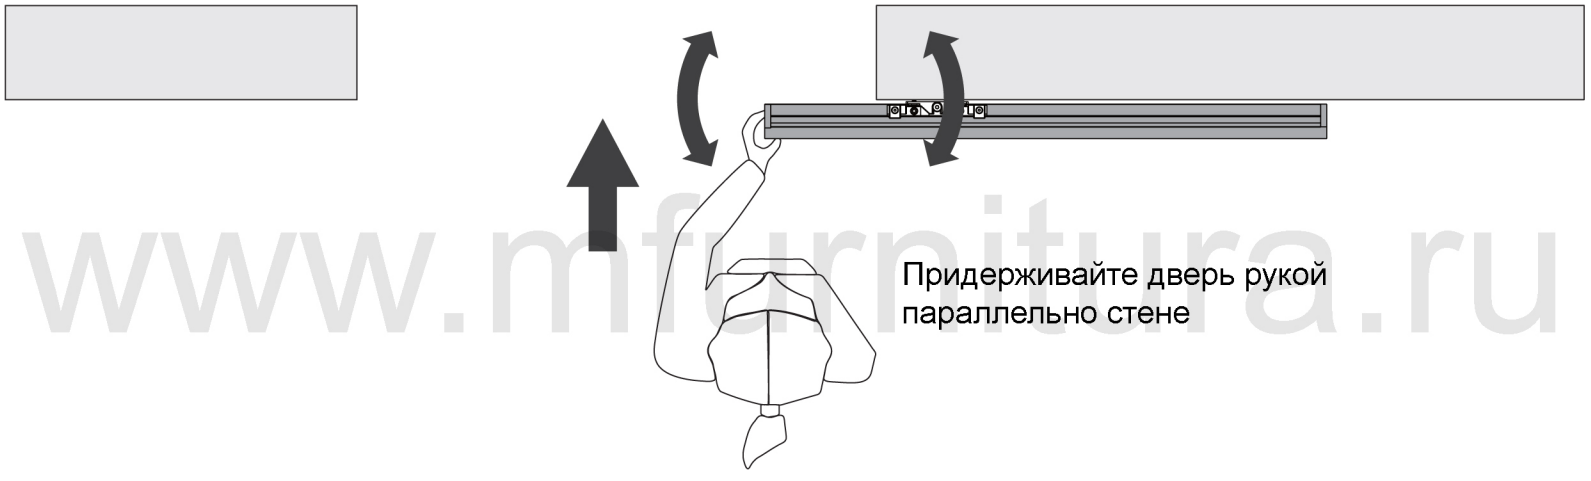

Придерживайте дверь рукой параллельно стене

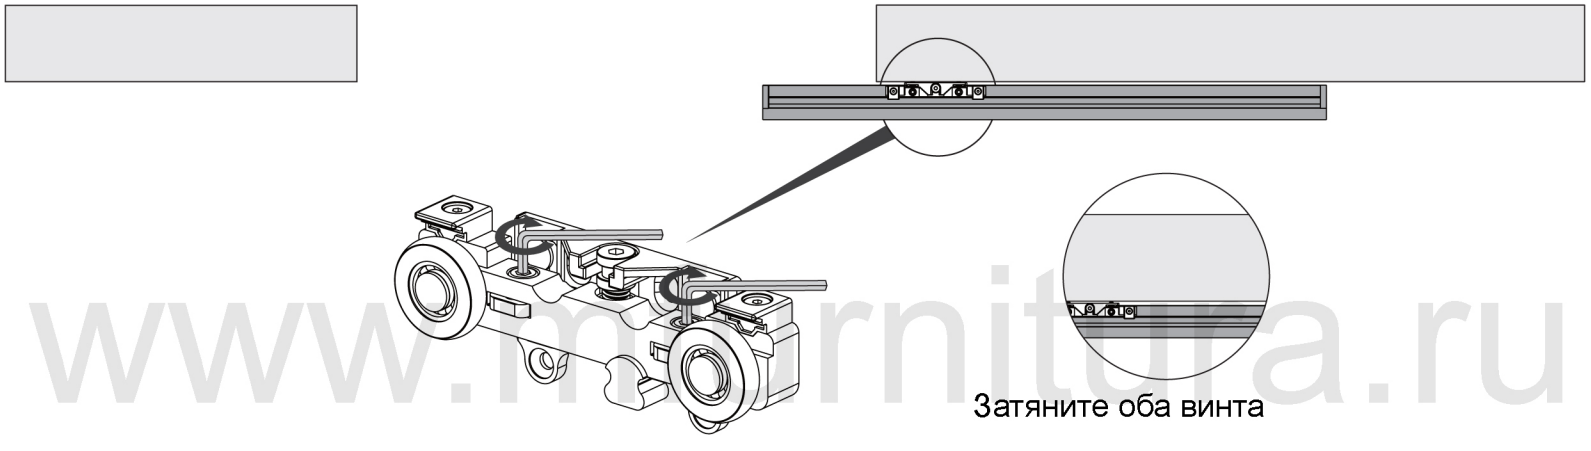

Затяните оба винта

www.mfurnitura.ru