

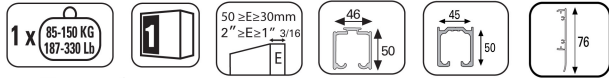
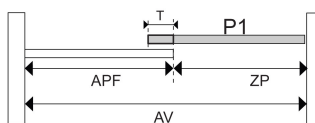
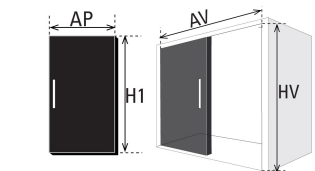


EASY SOFT DN150





Вес 1 полотно Толщина Рейл U150 Рейл U150 Карниз
полотна полотно Recto Fascia U150

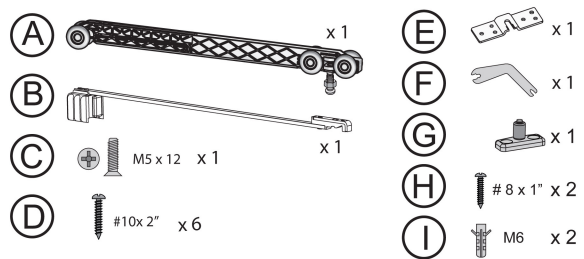


$$AP = ZP + 30$$











$$H1 = HV - 82$$

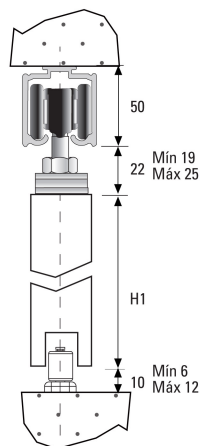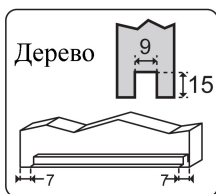

Easy Soft DN 150 + DN 150



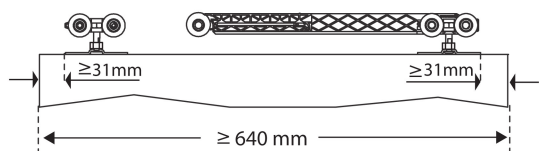


2 Easy Soft DN 150

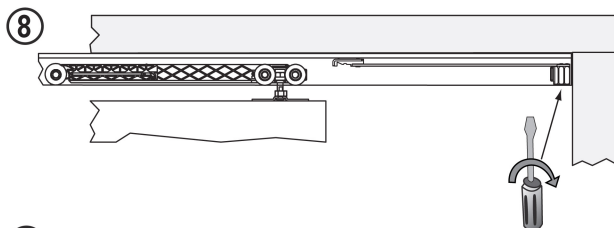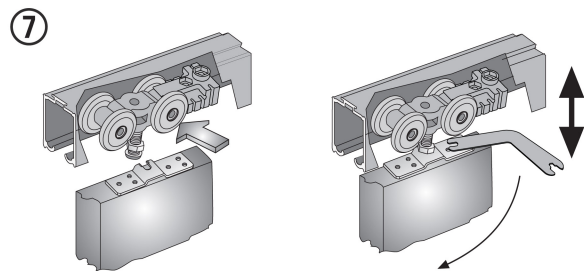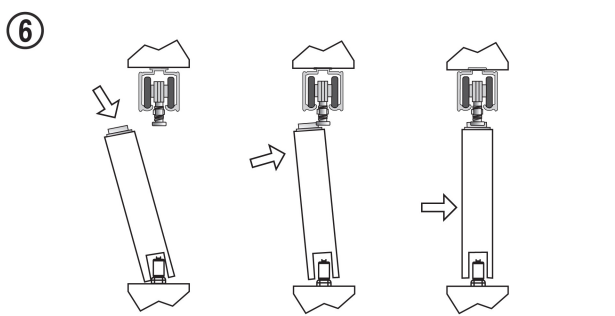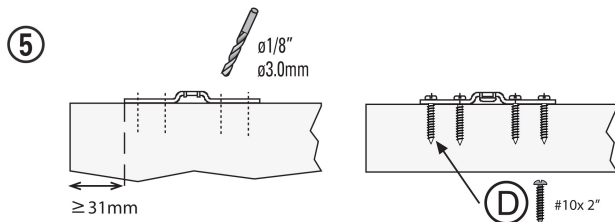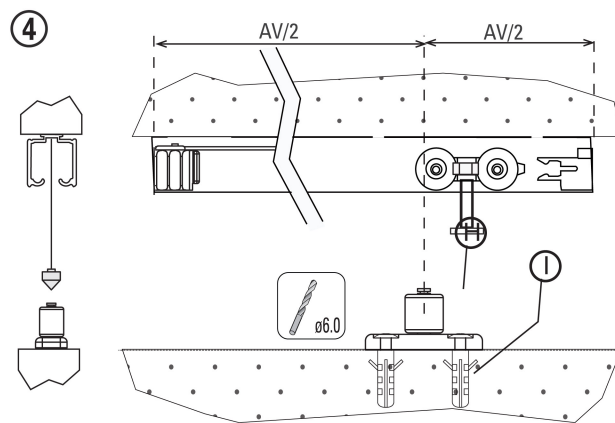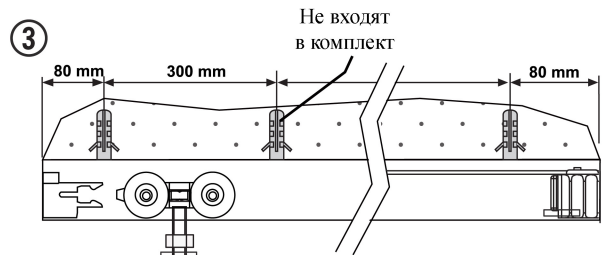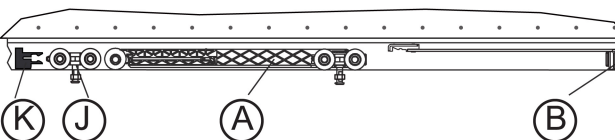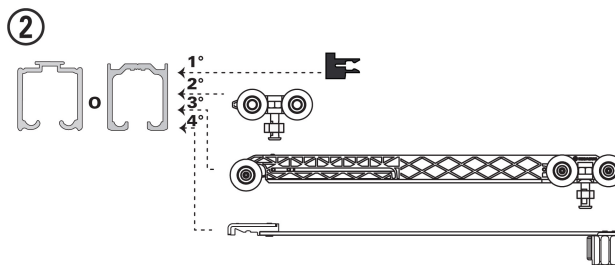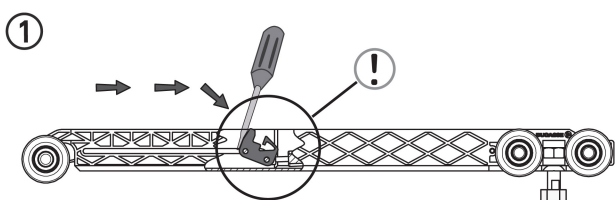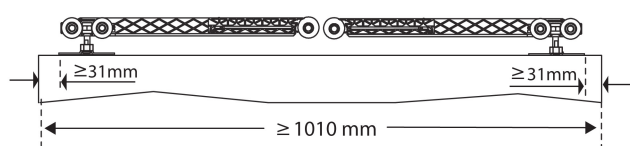

9 Регулировка



Определите зазор между дверью и проемом, просверлите направляющую и закрепите активатор

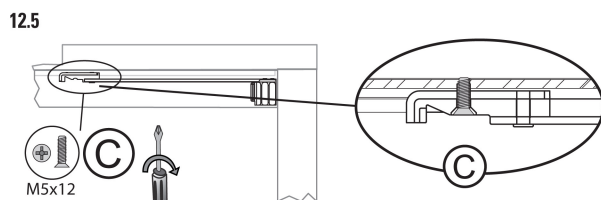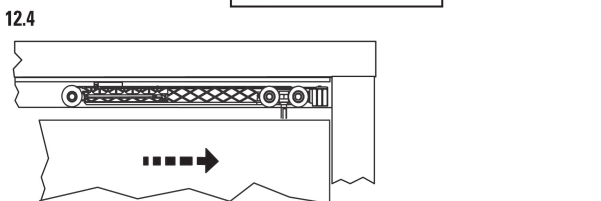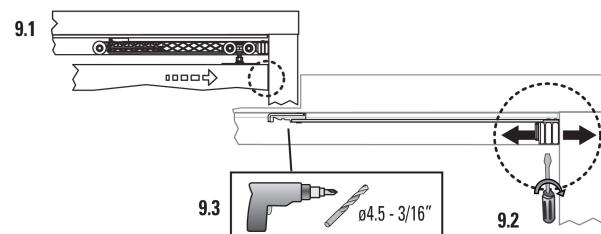

* Аксессуары



широкий кронштейн E = ≤50mm

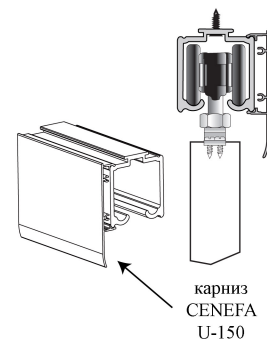

карниз CENEFA U-150