

# Инструкция по сборке комплекта синхронного движения двух полотен Синхро-2




Фиксатор троса с  
натяжителем

Фиксатор  
троса



Фиксатор  
троса



Ролики троса

**Важно! Перед расчетом нужно сверить установочные размеры  
с фактическими размерами механизмов.**




**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию  
без дополнительных уведомлений.**

В схеме приведен пример установки системы Синхро-2 на механизмы 333 и направляющей А-12.  
Важно! Использование других механизмов может быть несовместимо с установочными размерами данной системы.

Пластины роликовых механизмов устанавливаются с отступом от края 130 мм до оси винта ролика.


Для удобства регулировки, под фиксатор троса с натяжителем 1 в полотне рекомендуется сделать выборку 90x20 мм и глубиной 4 мм. Под фиксатор троса 2 выборку 50x16 мм глубиной 4 мм.

В фиксаторе троса с натяжителем 1 зажимается начало и конец троса  
Внизу полотен фрезеруется паз под нижний поводок 8x15 мм.

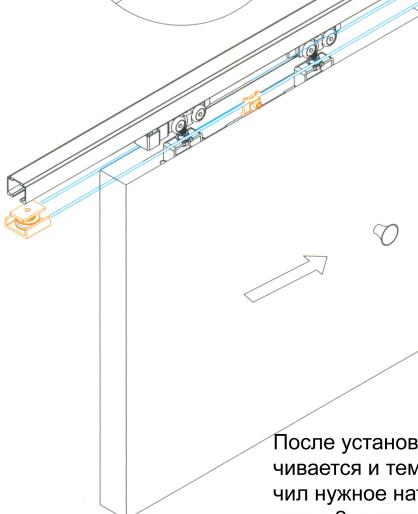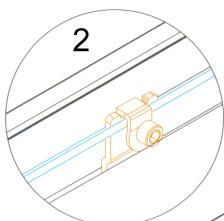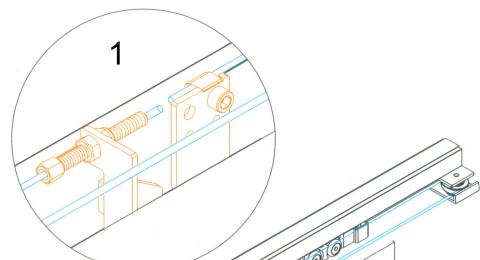

Ролики троса 4 устанавливаются  
по краям направляющей.

Важно! Между промежуточной  
шайбой и профилем устанавливается  
прокладочное кольцо.

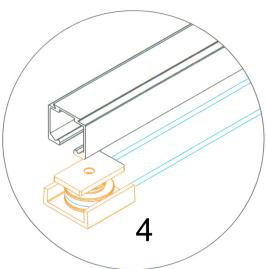

Трос заводится вокруг роликов 4 и зажимается  
винтами в фиксаторе троса с натяжителем 1  
(начало троса в пластине, конец троса в  
натяжителе). При установке троса натяжитель  
должен быть выкручен в пластине на 10-20мм.

После установки троса 3, натяжитель фиксатора троса 1 вкручивается и тем самым трос 3 натягивается. Когда трос 3 полу-  
чил нужное натяжение, он зажимается винтом фиксатора  
троса 2, а сам натяжитель контрится гайками на установочной  
пластине.